



3284
PRIMUS

EXPRESS SPIDER STOVE™

Design and Quality Primus AB Sweden
P.O. Box 6041
SE-171 06 Solna
Sweden
+46 8 564 842 30
www.primus.se



3284 PRIMUS Express Spider, stove INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT: Read these instructions carefully before connecting the gas appliance to the LP gas cartridge, and then study the instructions regularly in order to remember the way the gas appliance works. Keep these instructions for future use: Failure to follow these instructions can result in serious personal injury and death!

WARNING: This appliance consumes oxygen and produces carbon dioxide. To avoid extreme danger, do **NOT** use or ignite this appliance in unventilated space, indoors, in a tent, in a vehicle or other enclosed space.

USE OUTDOORS ONLY! Never leave the appliance unattended while in operation.

NEVER cover the stove and LP gas cartridge with wind screen, stones or similar, that can cause overheating and damage to the stove and to the LP gas cartridge. Overheating the LP gas cartridge in this way is extremely dangerous.

1. INTRODUCTION

- 1.1 This appliance is intended for PRIMUS PowerGas (Propane/Isobutane/Butane mix) 2202, 2206 and 2207.
- 1.2 Use Primus LP gas cartridges. Connecting this appliance to other types of LP gas cartridges can involve risk.
- 1.3 Gas consumption 160 g/h / 7510 BTU/h / approx. 2.2 kW at 1 bar gas pressure.
- 1.4 Size of jet: 0.32 mm, 733950.
- 1.5 The appliance fulfils requirements in accordance with EN 521 and ANSI Z21.72 / 11.2 .
- 1.6 Avoid subjecting the hose to wear. Make sure that the **HOSE DOES NOT GET TWISTED**.

2. ADVICE FOR SAFE USE (Fig 1)

- 2.1 Ensure that the sealing joints of the appliance (1) are in correct position and are in good condition before being connected.
- 2.2 This appliance is only intended for outdoor use. To avoid extreme danger, Do **NOT** use or ignite the appliance in unventilated place, indoors, in a tent, in a vehicle or other enclosed space.
- 2.3 Make sure that no inflammable objects are in the vicinity, as described under item 5.5.
- 2.4 When connecting and replacing the LP gas cartridge, this must be carried out in a safe place, outdoors, not in the vicinity of any conceivable source of ignition such as naked flame, pilot flame or electric heater. Avoid replacing or connecting up the LP gas cartridge where there are numbers of people.
- 2.5 If the appliance leaks (smell of gas) immediately put it in a well-ventilated place outdoors, not in the vicinity of a source of ignition, where the leak can be inspected and stopped. Checking for leaks may only be carried out outdoors. Checking for leaks must never be carried out using a naked flame. Use soapy water or similar.
- 2.6 Never use an appliance with damaged or worn sealing joints, or a leaking, damaged or badly functioning appliance.
- 2.7 Never leave a lit appliance out of sight.
- 2.8 Make sure that saucepans do not boil dry.

3. HANDLING THE APPLIANCE

- 3.1 Do not touch the hot parts of the appliance during or directly after use.
- 3.2 Storage: Always unscrew the LP gas cartridge from the appliance when it is not being used. Keep the cartridge in a dry, safe place, where there are no sources of heat. Avoid solar radiation.
- 3.3 Do not misuse the appliance or use it for other purposes than those for which it is intended.
- 3.4 Handle the appliance carefully. Do not drop it.

4. ASSEMBLING THE APPLIANCE (Fig 2)

- 4.1 Make sure that the valve (2) is closed (maximum clockwise).
- 4.2 Keep the LP gas cartridge (3) upright when connecting it to the valve.
- 4.3 Connect the valve to the LP gas cartridge carefully. Make sure the screws are not cross-threaded. Tighten until the O-ring of the valve meets the LP gas cartridge. Only tighten by hand.
- 4.4 Ensure that the connection is leak-proof. Check for any leaks outdoors. Use soapy water or similar. Never use a naked flame when checking for leaks. If using soapy water, any leak will show itself as small bubbles at the point of leakage. If you are unsure, or can hear or smell gas, never light the appliance. Unscrew the LP gas cartridge and contact your local Primus retailer.
- 4.5 Fold out the three legs of the stove (4).
- 4.6 The stove is now ready for use.

52634/4

CE -2531-21 ID: 2531CT-0131



Fig 1

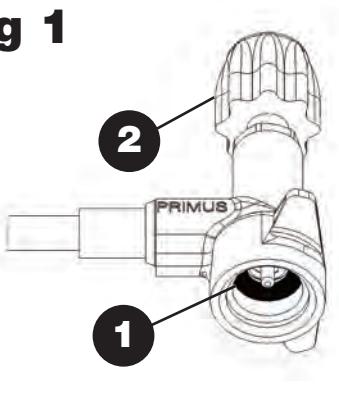


Fig 2

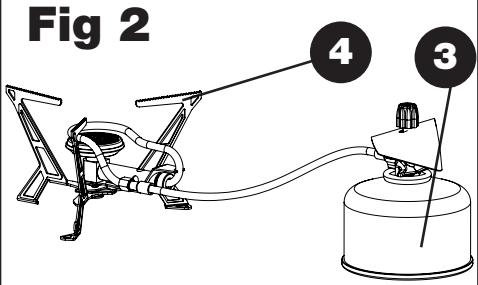


Fig 3


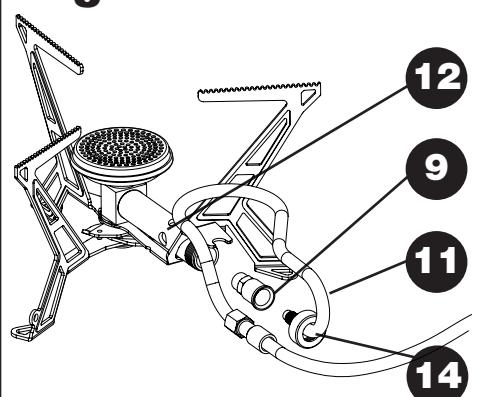


Fig 4

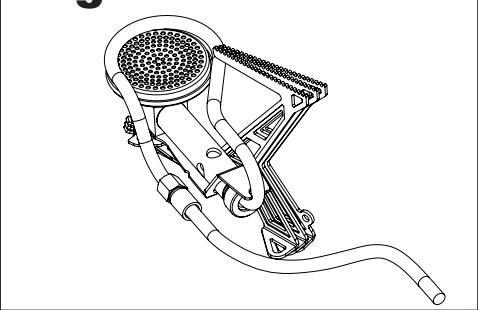

5. USE OF THE APPLIANCE (Fig 2)

- 5.1 Put the accompanying ground protection on as level a surface as possible under the stove. Ensure that the hose is fully pulled out towards the LP gas cartridge. Keep the LP gas cartridge away from heat that radiates from the stove when in use.
- 5.2 Turn the valve knob (2) anticlockwise, and light the stove. The flame can be fine-tuned by turning the valve knob (2).
- 5.3 When the stove is burning it should be kept as level as possible and must not be moved around. Moving the stove while in use can cause it to flare up.
- 5.4 Ensure that the stove is turned off completely after use by turning the valve knob clockwise as far as it will go. There will be some delay between turning the valve off and the burner going out.
- 5.5 The distance to inflammable material in ceiling and walls must be at least 500 mm, OTHERWISE they can catch fire.

ADVICE! The use of LP gas in cold weather is affected by a number of factors which can be remedied with a number of measures.

Factors that affect the efficiency of the stove:

- The mixture of gas in the LP gas cartridge (propane/isobutane/butane)
- The quantity of LP gas in the cartridge
- The surrounding temperature
- The temperature of the LP gas cartridge

Measures which improve function during cold weather:

- Warm the LP gas cartridge with your hands or under clothing.

6. CHANGING THE LP GAS CARTRIDGE

- 6.1 Close the valve on the LP gas cartridge by turning the knob (2) clockwise as far as it will go. Make sure that the stove goes out and that no other naked flame or source of ignition is in the vicinity. Move the stove outdoors and unscrew the valve from the LP gas cartridge. Replace the valve's O-ring if it is worn or damaged. Connect the valve in accordance with items 4.3 and 4.4.

7. MAINTENANCE

- 7.1 If the stove does not burn or burns with reduced power despite fuel being in the LP gas cartridge, the nozzle may be blocked.

7.2 Cleaning the jet

Close the shut-off valve (2) and unscrew the cartridge (3).

7.3 Loosen the clamp screw (14) on the injector tube (12) and remove the preheating coil (11).

7.4 Unscrew the jet (9) with an 8 mm open-end wrench.

7.5 Clean the jet.

7.6 Assemble the jet (9) on the pipe and seal it by pulling carefully. Do not pull too hard. Check that it does not leak with soapy water or similar.

7.7 Re-assemble all parts.

8. CHECKING AND MAINTENANCE

- 8.1 Always make sure that the sealing joints are located in the correct places and are in good condition. This should be checked every time the appliance is assembled. Replace sealing joints if they are damaged or worn. New sealing joints can be purchased from your nearest Primus retailer.

9. SERVICE AND REPAIR

- 9.1 If it is not possible to rectify a fault by following these instructions, the appliance should be returned to your nearest Primus retailer.
- 9.2 Never try to carry out any other maintenance or repair work than that which is described here.
- 9.3 Never make any alterations to the appliance, as it may then be dangerous to use.
- 9.4 The stove has been approved with a factory-mounted hose, and this must **NOT** be replaced with any other hose than the genuine hose 732910.

10. SPARE PARTS AND ACCESSORIES

- 10.1 Only use genuine Primus spare parts and accessories. Take care when assembling spare parts and accessories, and avoid touching hot parts.
- 10.2 Only use PRIMUS PowerGas LP gas cartridges 2202, 2206 and 2207 (Propane/Isobutane/Butane mix) for this appliance.
- 10.3 Spare parts

733950	Jet 0.32mm
732440	O-ring
732910	Hose including valve
- 10.4 If you have difficulty in obtaining spare parts or accessories, contact your local Primus distributor. Visit www.primus.eu

IMPORTANT : Lisez avec attention ces instructions avant de raccorder l'appareil à la cartouche de gaz PL et consultez-les souvent par la suite afin de bien vous familiariser avec le fonctionnement du réchaud. Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter par la suite. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles !

AVERTISSEMENT : Cet appareil consomme de l'oxygène et produit du monoxyde de carbone. Pour éviter tout danger extrême, ÉVITEZ d'utiliser ou d'allumer cet appareil dans des endroits mal ventilés, au sein de bâtiments, de locaux, dans une tente, un véhicule ou dans tout autre type d'espace clos.

POUR USAGE A L'AIR LIBRE UNIQUEMENT ! Ne jamais laisser sans surveillance un appareil allumé.

Ne recouvez **JAMAIS** le réchaud ou la cartouche de gaz PL d'un pare-feu, de pierres ou d'autres objets similaires susceptibles d'entraîner une élévation de température excessive ou de provoquer des dommages quelconques au réchaud ou à la bouteille de gaz. Une telle élévation de température de la cartouche de gaz PL peut avoir des conséquences extrêmement graves.

1. INTRODUCTION

- Cet appareil est conçu pour utiliser les cartouches de gaz PRIMUS PowerGas (mélange de propane/iso-butane/butane) 2202, 2206 et 2207.
- Utilisez des cartouches de gaz Primus. Le fait de brancher l'appareil sur des cartouches de gaz d'un type différent peut comporter un risque.
- Consommation de gaz 160 g/h / 7510 BTU/h environ 2,2 kW avec une pression de gaz de 1 bar.
- Dimensions de l'embout du gicleur : 0,32 mm, 733950.
- L'appareil satisfait aux exigences des normes EN 521 et ANSI Z21.72 / 11.2 .
- Évitez de soumettre le tuyau à des contraintes inutiles. Vérifiez que le **TUYAU N'EST PAS TORDU**.

2. RECOMMANDATION POUR UN USAGE EN TOUTE SÉCURITÉ (Fig. 1)

- Avant d'effectuer la connexion, vérifiez que les joints d'étanchéité (1) de l'appareil sont installés au bon endroit et qu'ils sont en bon état.
- Cet appareil a été exclusivement conçu pour une utilisation en plein air. Pour éviter tout danger extrême, **ÉVITEZ** d'utiliser ou d'allumer cet appareil dans des endroits mal ventilés, au sein de bâtiments, de locaux, dans une tente, un véhicule ou dans tout autre type d'espace clos.
- Vérifiez qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil, conformément aux termes du point 5.5.
- Retirez et changez la cartouche de gaz PL à l'air libre et dans un endroit sûr, éloigné de toute source de chaleur de type flamme nue, veilleuse ou chauffage électrique. Évitez de changer ou de brancher la cartouche de gaz PL dans des endroits très fréquentés.
- Si vous détectez une fuite dans l'appareil (odeur de gaz), transportez-le immédiatement dans un endroit bien ventilé et à l'air libre, éloigné de toute source de chaleur, où vous pourrez examiner et réparer la fuite. La recherche de fuites ne doit s'effectuer qu'à l'air libre. La recherche de fuites ne s'effectuera jamais à la lumière d'une flamme nue. Utilisez de l'eau savonneuse ou un autre liquide similaire pour ce faire.
- N'utilisez en aucun cas un appareil dont les joints sont endommagés ou usés. Évitez également d'utiliser un appareil présentant des fuites, abîmé ou ne fonctionnant pas correctement.
- Ne laissez jamais le réchaud allumé sans surveillance.
- Veillez à ne pas trop chauffer les casseroles, de peur que le liquide qu'elles contiennent ne s'évapore complètement.

3. MANIPULATION DE L'APPAREIL

- Évitez de toucher les parties brûlantes de l'appareil en cours de fonctionnement ou immédiatement après celui-ci.
- Entreposage : Retirez toujours la cartouche de gaz PL lorsque l'appareil est hors service. Entreposez la cartouche dans un endroit sec et protégé, loin de toute source de chaleur. Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez l'appareil que pour la fin pour laquelle il a été conçu.
- Manipulez-le avec précaution. Ne le laissez pas tomber.

4. MONTAGE DE L'APPAREIL (Fig. 2)

- Vérifiez que la valve (2) est bien fermée (tournez-la complètement dans le sens des aiguilles d'une montre.)
- Lors du raccordement de la valve et de la cartouche de gaz PL (3), maintenez cette dernière en position verticale.
- Branchez la valve avec précaution sur la cartouche de gaz PL. Évitez d'endommager les filetages. Serrez jusqu'à ce que le joint torique de la valve soit en contact avec la cartouche de gaz PL. Serrez à la main uniquement.
- Vérifiez que la connexion est bien étanche. Recherchez des fuites éventuelles à l'air libre. Utilisez de l'eau savonneuse ou un autre liquide similaire. N'utilisez jamais des flammes nues pour rechercher des fuites. Avec de l'eau savonneuse, la fuite se manifeste par de petites bulles à l'endroit incriminé. En cas de doute, ou si vous pouvez entendre ou sentir le gaz, évitez d'allumer l'appareil. Retirez la cartouche de gaz PL et contactez votre distributeur Primus local.
- Dépliez les trois pieds (4) du réchaud.
- Le réchaud est maintenant prêt à être utilisé.

5. UTILISATION DE L'APPAREIL (Fig. 2)

- Placez le réchaud à gaz sur le socle de protection fourni et placez ce dernier sur une surface aussi plane que possible. Vérifiez que le tuyau est bien déplié vers la cartouche de gaz. Maintenez la cartouche de gaz éloignée de la chaleur générée par le réchaud en fonctionnement.
- Tournez le bouton (2) de la valve dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre et allumez le réchaud. Pour un réglage fin de l'intensité de la flamme, tournez le bouton (2) de la valve.
- Une fois allumé, le réchaud doit rester le plus possible à l'horizontale et il faut éviter de le transporter d'un endroit à un autre. Le réchaud peut prendre feu si on le transporte alors qu'il est allumé.
- Veillez à éteindre complètement le réchaud après vous en être servi. Pour ce faire, tournez le bouton de la valve dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque. Il se peut que vous constatiez un certain délai entre la fermeture de la valve et l'extinction du brûleur.
- La distance à respecter avec des matériaux inflammables (toit ou murs) doit être au minimum de 500 mm. Sinon, il y a risque d'incendie.

CONSEIL : L'efficacité du réchaud par temps froid peut se voir affectée par divers facteurs, mais il existe diverses manières d'y remédier.

Facteurs susceptibles d'influencer de façon négative l'efficacité du réchaud :

- Le mélange de gaz dans la cartouche (propane/iso-butane/butane)
- La quantité de gaz présente dans la cartouche
- La température ambiante
- La température de la cartouche de gaz

Mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement du réchaud par temps froid :

- Réchauffer la cartouche de gaz avec les mains ou en la plaçant sous ses vêtements.

6. CHANGEMENT DE LA CARTOUCHE DE GAZ PL

- Refermez la valve de la cartouche de gaz PL en tournant le bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque. Vérifiez que le réchaud est éteint et qu'aucune autre flamme nue ou source de chaleur n'existe dans les environs. Transportez le réchaud à l'air libre et dévissez la valve de la cartouche de gaz PL. Changez le joint torique de la valve s'il est usé ou endommagé. Branchez la valve conformément aux instructions des points 4.3 et 4.4.

7. ENTRETIEN

- Si le réchaud ne s'allume pas ou fonctionne avec une efficacité réduite malgré la présence de combustible dans la cartouche de gaz, il se peut que l'embout du gicleur soit obstrué.
- Nettoyage de l'embout**
Fermer entièrement la valve de fermeture (2) et dévisser la cartouche de gaz (3).
- Dévisser la vis d'arrêt (14) sur le mitigeur (12) et retirer la résistance de chauffage (11).
- Dévisser le gicleur (9) avec une clé à fourche de 8 mm.
- Nettoyez l'embout.
- Replacez l'embout (9) dans le tube et serrez-le délicatement. Évitez de trop serrer. Vérifiez l'étanchéité avec de l'eau savonneuse ou un autre liquide similaire.
- Rémettez toutes les pièces en place.

8. INSPECTION ET ENTRETIEN

- Vérifiez systématiquement que les joints sont bien à leur place et qu'ils sont en bon état. Effectuez cet examen à chaque fois que vous montez l'appareil. Changez les joints s'ils sont endommagés ou usés. Pour obtenir de nouveaux joints, adressez-vous au distributeur Primus le plus proche de votre lieu de résidence.

9. ENTRETIEN ET RÉPARATION

- Si ces instructions ne suffisent pas à résoudre les problèmes rencontrés, vous devrez porter l'appareil au distributeur Primus le plus proche de votre lieu de résidence.
- N'essayez jamais d'effectuer un travail d'entretien ou de réparation différent de ceux exposés dans le présent document.
- Abstenez-vous de modifier l'appareil car son emploi pourrait alors s'avérer dangereux.
- Ce réchaud a été homologué pour une utilisation avec un tuyau d'origine. Évitez par conséquent d'en changer pour un tuyau **AUTRE** qu'un tuyau d'origine 732910.

10. PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

- Utilisez uniquement des pièces de recharge et accessoires Primus d'origine. Faites attention lors du montage des pièces de recharge et accessoires et évitez de toucher les parties brûlantes.
- Utilisez uniquement les cartouches de gaz PRIMUS PowerGas 2202, 2206 et 2207 (mélange de propane/iso-butane/butane) avec cet appareil.
- Pièces de recharge
733950 Embout-gicleur 0,32 mm
732440 Joint torique
732910 Tuyau avec valve
- En cas de difficultés pour obtenir des pièces de recharge ou accessoires, contactez votre distributeur Primus local. Consultez le site suivant : www.primus.eu

VIKTIGT: Lås noga igenom denna bruksanvisning innan gasapparaten ansluts till gasbehållaren och studera därefter bruksanvisningen regelbundet för att hålla kunskapen vid liv beträffande gasapparaternas funktion. Behåll denna bruksanvisning för framtida bruk. Följderna av att inte följa denna anvisning kan leda till allvarliga personskador och död!

WARNING: Denna apparat förbrukar syre och producerar koloxid. Använd eller antänd **INTE** denna apparat i oventilerade utrymmen, inomhus, i ett tält, i ett fordon eller annat instängt utrymme för att undvika fara för liv.

ENDAST FÖR UTMOMHUSBRUK!

Täck **ALDRIG** köket och gasbehållaren med vindskydd, stenar eller liknande som kan försaka överhettning och skador på köket och gasbehållaren. Överhettning av gasbehållare på detta sätt är livsfarligt.

1. INLEDNING

- Denna apparat är avsedd för PRIMUS PowerGas (Propan/Isobutan/Butan mix) 2202, 2206 och 2207.
- Använd Primus gasbehållare. Det kan vara riskfyllt att ansluta denna apparat till andra sorters gasbehållare.
- Gasförbrukning 160 g/h / 7510 BTU/h cirka 2,2 kW vid 1 bar gastryk.
- Munstycksstorlek: 0,32 mm, 733950.
- Apparaten uppfyller krav enligt EN 521 och ANSI Z21.72 / 11.2 .
- Undvik att utsätta slangen för nötning. Se till att **SLANGEN EJ TVINNAR SIG**.

2. RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING (Fig 1)

- Se till att apparatens tätningsar (1) sitter på rätt ställe och är i gott skick innan anslutning ske.
- Denna apparat är avsedd endast för utomhus bruk. Använd eller antänd **INTE** denna apparat i oventilerade utrymmen, inomhus, i ett tält, i ett fordon eller annat instängt utrymme för att undvika fara för liv.
- Se till att inget brännbart föremål finns i närheten så som finns beskrivet under punkt 5.5.
- Vid anslutning och byte av gasbehållare skall detta ske på en säker plats, utomhus, ej i näheten av tänkbar antändningskälla som öppen låga, pilot låga, eller elkamin. Undvik att byta eller ansluta gasbehållare i större folksamlingar.
- I fall av läckage från apparaten (lukt av gas) placeras denna omedelbart på en väl ventilerad plats utomhus, ej i näheten av antändningskälla, där läckan kan undersökas och stoppas. Kontroll av läckage får endast ske utomhus. Kontroll av läckage får aldrig ske med öppen låga. Använd såpvatten eller liknande.
- Använd aldrig en apparat med skadade eller utnötta tätningsar, ej heller en läckande, skadad eller dåligt fungerande apparat.
- Lämna aldrig en tänd apparat utom synhåll.
- Se till att kastruller ej kokar torrt.

3. HANTERING AV APPARATEN

- Vidrör ej de upphettade delarna av apparaten under eller strax efter användandet.
- Förvaring: Skruva alltid av gasbehållaren från apparaten då den ej används. Förvara behållaren på en torr, säker plats, där det ej finns några värmekällor. Undvik solstrålning.
- Missbruka ej apparaten eller använd den för andra ändamål än de den är avsedd för.
- Handskas varsamt med apparaten. Tappa den ej.

4. MONTERING AV APPARATEN (Fig 2)

- Säkerställ att ventilen (2) är avstånd (maximalt medurs).
- Håll gasbehållaren (3) upprätt då den ansluts mot ventilen.
- Anslut ventilen försiktigt till gasbehållaren. Undvik snedgängning. Dra åt till dess ventilen O-ring möter gasbehållaren. Dra enbart åt med handkraft.
- Säkerställ att koppling är fast. Kontrollera eventuellt läckage utomhus. Använd såpvatten eller liknande. Använd aldrig öppna lågor för att kontrollera läckage. Med såpvatten uppträder läckan som små bubblor vid läckan. Om du är osäker eller kan höra eller känna lukt av gas, tänd aldrig apparaten. Skruva bort gasbehållaren och kontakta din lokala Primus återförsäljare.
- Fäll ut kökets tre ben (4).
- Köket är nu redo för att användas.

5. ANVÄNDNING AV APPARATEN (Fig 2)

- 5.1 Placer det medlevererade markskyddet på en så plan yta som möjligt under köket. Se till att slangen är helt sträckt mot gasbehållaren. Håll gasbehållaren borta från värme som strålar från köket under drift.
- 5.2 Vrid ventilens ratt (2) moturs och tänd köket. Flamman kan finregleras genom att vrida på ventilens ratt (2).
- 5.3 Då köket brinner skall det hållas så plant som möjligt och får inte flyttas runt. Flytning av köket under drift kan medföra flamning.
- 5.4 Se till att köket stängs av helt efter användning genom att vrida ventilens ratt maximalt medurs. Det kan vara en viss fördröjning från det att man stänger ventilen till dess att bränningen slöknar.
- 5.5 Avstånd till brännbart material i tak och väggar måste vara minst 500 mm, **OM INTE** kan brand uppstå.

TIPS! Användning av gas vid kall väderlek påverkas av ett flertal faktorer men kan avhjälpas med ett antal åtgärder.

Faktorer som påverkar kökets effekt:

- Gasbehållarens blandning av gas (propan/isobutan/butan)
- Mängden gas i behållaren
- Omgivningstemperaturen
- Gasbehållarens temperatur

Åtgärder som förbättrar funktionen vid kall väderlek:

- Värmt gasbehållaren med händerna eller under kläderna.

6. BYTE AV GASBEHÅLLARE

- 6.1 Stäng ventilen på gasbehållaren genom att vrida ratten (2) maximalt medurs. Se till att köket slöknat och att ingen annan öppen låga eller tändkälla finns i närheten. Flytta köket utomhus och skruva av ventilen från gasbehållaren. Byt ventilens O-ring om den är slitna eller skadad. Anslut ventilen enligt punkt 4.3 och 4.4.

7. UNDERHÅLL

- 7.1 Om köket inte brinner eller brinner med låg effekt trots att bränsle finns i gasbehållaren kan munstycket vara igensatt.
- 7.2 **Rengöring av munstycket**
Stäng avstångningsventilen (2) och skruva av gasbehållaren (3).
- 7.3 Lossa muttern (14) på blandarröret (12) och dra ur förvärmningsslingen (11).
- 7.4 Skruva av munstycket (9) med en 8 mm u-nyckel.
- 7.5 Rensa munstycket.
- 7.6 Montera munstycket (9) på röret och täta genom att dra åt försiktigt. Dra ej för hårt. Kontrollera täthet med sämpadden eller liknande.
- 7.7 Monter tillbaka samtliga detaljer.

8. KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- 8.1 Se alltid till att tätningsar är rätt placerade och i gott skick. Detta bör kontrolleras varje gång som apparaten monteras. Byt ut tätningsar om de är skadade eller utrötta. Nya tätningsar finns att köpa hos din närmaste Primus återförsäljare.

9. SERVICE OCH REPARATION

- 9.1 Om eventuella fel ej går att rätta till genom att följa dessa instruktioner ska apparaten återlämnas till din närmaste Primus återförsäljare.
- 9.2 Försök aldrig göra annat underhålls- eller reparationsarbete än vad som har föreskrivits.
- 9.3 Gör aldrig några ändringar på apparaten, eftersom den då kan bli farlig att använda.
- 9.4 Köket har blivit godkänt med en fabriksmonterad slang och den får INTE bytas ut mot någon annan typ än originalslangen 732910.

10. RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

- 10.1 Använd endast Primus original-reservdelar och tillbehör. Var försiktig vid montering av reservdelar och tillbehör och undvik att ta i upphettade delar.
- 10.2 Använd endast PRIMUS PowerGas gasbehållare 2202, 2206 och 2207 (Propan/Isobutan/Butan mix) till denna apparat.
- 10.3 Reservdelar
733950 Munstycke 0,32 mm
732440 O-ring
732910 Slang inkl. ventil
- 10.4 Om svårigheter uppstår att få tag på reservdelar eller tillbehör kontakta din lokala Primus distributör. Besök www.primus.se

3284 PRIMUS Express Spider, keitin

KÄYTÖÖHJE

TÄRKEÄÄ: Lue tämä käyttöohje tarkoin ennen kaasulaitteen yhdistämistä kaasusäiliöön. Lue käyttöohje säännöllisesti uudelleen, jotta kaasulaitteineen toiminta ei pääse unohtumaan. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Jos tätä käyttöohjetta ei noudataeta, seurauska voi olla vakava henkilövahinkoja ja jopa kuolema!

VAROITUS: Tämä laite kuluttaa heappea ja tuottaa hiiliidioksidia. **ÄLÄ** käytä tai sytytä tästä laitteista tuuletamattomissa tiloissa, rakennuksen sisällä, teltassa, ajoneuvossa tai muussa suljetussa tilassa, sillä sellaisesta käytöstä voi aiheuttaa hengenvaarallista.

VAIN ULKOKÄYTÖÖN!

ÄLÄ KOSKAAN peitä keitintä ja kaasusäiliötä tuulensuojalla, kivilä tai vastaavilla, jotka voivat aiheuttaa ylikuumenemisen sekä vahingoittaa keitintä ja kaasusäiliötä. Kaasusäiliön kuumentaminen tämän seurauska on hengenvaarallista.

1. JOHDANTO

- 1.1 PRIMUS PowerGas (propaanin, isobutaanin ja butaanin seos) 2202, 2206 tai 2207 on tarkoitettu käytettäväksi tämän laitteen polttoaineena.
- 1.2 Käytä Primus-kaasusäiliötä. Tämän laitteen yhdistäminen muunlaiseen kaasusäiliöön voi olla vaarallista.
- 1.3 Kaasunkulutus on 160 g/t (75410 BTU/t) ja teho noin 2,2 kW kaasunpaineen ollessa 1 baari.
- 1.4 Suuttimen koko: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 Laite täyttää EN 521- ja ANSI Z21.72 / 11.2 -vaatimukset.
- 1.6 Vältä altistamasta letkua kulumiselle. Varmista, että **LETKU EI KIERRY**.

2. NEUVOJA LAITTEEN KÄYTÄMISEKSI TURVALLISESTI (kuva 1)

- 2.1 Varmista, että laitteen tiivisteet (1) on asennettu oikein ja että ne ovat hyvässä kunnossa ennen yhdistämistä kaasusäiliöön.
- 2.2 Tämä laite on tarkoitettu vain ulkokäytöön. **ÄLÄ** käytä tai sytytä tästä laitteita tuuletamattomissa tiloissa, rakennuksen sisällä, teltassa, ajoneuvossa tai muussa suljetussa tilassa, sillä sellaisesta käytöstä voi aiheuttaa hengenvaarallista.
- 2.3 Aseta kaasulaite sen mukana toimitetulle alustalle (5) mahdollisimman tasaiselle paikalle.
- 2.4 Yhdistämisen kaasusäiliöön ja kaasusäiliön vaihtaminen on tehtävä turvallisessa paikassa ulkotiloissa kaukana mahdollisista syttymislähteistä, kuten avotulesta, pilottileikistä tai sähkölämmittimestä. Vältä kaasusäiliön vaihtamista tai laitteen siihen yhdistämistä, jos laitteen läheellä on paljon ihmisiä.
- 2.5 Jos laitteesta vuotaa kaasua, jolloin tuntuu kaasun hajua, vie laite heti hyvin tuuletettuun paikkaan ulkotiloihin kauas syttymislähteistä, jotta vuodon syy voidaan selvittää ja vuoto voidaan tutkia. Vuotoa saa tutkia vain ulkotiloissa. Älä koskaan tutki vuotoa liekin avulla. Käytä esimerkiksi saippuavettä.
- 2.6 Älä koskaan käytä laitetta, jonka tiivisteet ovat vahingoittuneet tai kuluneet. Älä myöskään käytä vuotavaa, vahingoittunutta tai huonosti toimivaa laitetta.
- 2.7 Jos laitteessa palaa liekki, älä koskaan jätä sitä vartioimatta.
- 2.8 Varo, että kattila ei pääse kiehumaan kuivaksi.

3. LAITTEEN KÄSITTELEMINEN

- 3.1 Älä koske laitteen kuumentuneisiin osiin käytön aikana tai heti sen jälkeen.
- 3.2 Säilytys: Irrota kaasusäiliö aina laitteesta, kun sitä ei käytetä. Säilytä säiliö kuivassa turvallisessa paikassa kaukana lämmönlähteistä. Vältä jättämästä säiliötä auringonpäteeseen.
- 3.3 Älä väärinkäytä laitetta. Käytä sitä vain sille määritettyihin käyttötarkoituksiin.
- 3.4 Käsittele laitetta varovasti. Älä päästää laitetta putoamaan.

4. LAITTEEN ASENNUSTYÖT (kuva 2)

- 4.1 Tarkista, että venttiili (2) on suljettu (käännetty äärilasentoon myötpäivään).
- 4.2 Pidä kaasusäiliö (3) pystyssä, kun yhdistät sen venttiiliin.
- 4.3 Yhdistä venttiili varovasti kaasusäiliöön. Varo vahingoittamasta kiertitää. Jatka kiertämistä, kunnes venttiiliin O-rengas osuu kaasusäiliöön. Käytä kiertämiseessä vain käsivoimaa.
- 4.4 Varmista, että liitos on kaasutuivis. Tarkista mahdolliset vuodot ulkona. Käytä esimerkiksi saippuavettä. Älä koskaan käytä liekkiä vuotojen tutkimisessa. Käytettäessä saippuavettä vuotokohtaan muodostuu

pieniä kuplia. Jos epäilet laitteen vuotavan, kuulet kaasuvuodon äänen tai tunnet kaasun hajun, älä sytytä laitteeseen tulta. Irrota kaasusäiliö ja ota yhteys lähipään Primus-jälleennäyttyyjään.

- 4.5 Taita keittimen kolme jalkaa ulos (4).

- 4.6 Keitin on nyt valmis käytettäväksi.

5. LAITTEEN KÄYTÄMINEN (kuva 2)

- 5.1 Aseta kaasulaite sen mukana toimitetulle alustalle (5) mahdollisimman tasaiselle paikalle. Varmista, että letku on vedetty täysin suoraksi. Älä altista kaasusäiliöitä lämmöölle, jota keittimestä säteliä käytön aikana.
- 5.2 Käännä venttiiliin säätpöyrää (2) vastapäivään ja sytytä keitin. Voit säättää liekkiiä kääntämällä venttiiliin säätpöyrää (2).
- 5.3 Kun keittimestä on tuli, pidä se mahdollisimman suorassa äläkä siirtele sitä. Keittimen siirtäminen sen ollessa toiminnessa voi aiheuttaa leimahtelu.
- 5.4 Varmista käytäminen jälkeen, että suljet keittimen tiukasti kääntämällä venttiiliin säätpöyrää kokonaan myötpäivään. Keittimen liekki ei välttämättä sammuta heti, kun venttiili suljetaan.
- 5.5 Keittimen ja katon tai seinien sytytävän materiaalin etäisyysden on oltava vähintään 500 mm. **MUUTOIN** voi sytytä tulipalo.

VIHJE! Monet tekijät vaikuttavat kaasunkulutukseen kylmällä säällä, mutta voit vaikuttaa asiaan eri tavoin.

Keittimen toimintaan vaikuttavia tekijöitä:

- Kaasusäiliön sisältämä kaasu (propaani, isobutaani tai butaan)
- Säiliössä olevan kaasan määrä
- Ympäristön lämpötila
- Kaasusäiliön lämpötila

Keittimen toiminnan tehostaminen kylmällä sääällä:

- Lämmitä kaasusäiliötä käsiesi välissä tai vaatteiden alla.

6. KAASUSÄILIÖN VAIHTAMINEN

- 6.1 Sulje kaasusäiliön venttiili kääntämällä säätpöyrää (2) myötpäivään loppuun saakka. Varmista, että keittimen liekki sammuu ja että lähistöllä ei ole avotulta tai muuta syttymislähdettä. Siirrä keitin ulos ja irrota kaasusäiliön venttiili. Vaihda venttiili O-rengas, jos se on kulunut tai vahingoittunut. Yhdistä venttiili kohdissa 4.3 ja 4.4 kuvatulla tavalla.

7. HUOLTO

- 7.1 Jos keittimen liekki ei pala tai liekki on heikko, vaikka kaasusäiliössä on polttoainetta, suutin voi olla tukossa.
- 7.2 **Suuttimen puhdistaminen**
Kierrä säätpöyrää (2) kokonaan kiinni ja irrota kaasusäiliö (3).
- 7.3 Irrota sekoitinputken (14) kiinnitysruuvi (12) ja vedä esilämmitysputki (11) ulos.
- 7.4 Ruuva suutin (9) irti 8 mm:n kiintoavaimella.
- 7.5 Puhdista suutin.
- 7.6 Asenna suutin putkeen ja tiivistä se kääntämällä varovasti. Älä kierrä liian voimakkaasti. Tarkista tiiviys esimerkiksi saippuavedellä.
- 7.7 Kiinnitä kaikki osat takaisin paikoilleen.

8. TARKISTAMINEN JA HUOLTO

- 8.1 Varmista aina, että tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Ne on tarkistettava aina, kun laitteeseen tehdään asennustöitä. Vaihda tiivisteet, jos ne ovat kuluneet tai vahingoittuneet. Uusia tiivisteitä voit ostaa lähimältä Primus-jälleennäytältä.

9. HUOLTO JA KORJAAMINEN

- 9.1 Jos mahdollisten vikojen korjaaminen tämän käyttööhjehen avulla ei onnistu, laite on toimitettava lähiympäristöön.
- 9.2 Älä ikinä yritys tehdä muita kuin tässä kuvattuja huolto- tai korjaustoitä.
- 9.3 Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, sillä niistä voi seurata vaaratilanteita.
- 9.4 Keitin on hyväksytty yhdessä tehtaalla asennetun letkun kanssa. Sitä ei saa valhata muuhun kuin alkuperäiseen 732910-letkoon.

10. VARAOSAT JA TARVIKKEET

- 10.1 Käytä vain alkuperäisiä Primus-varaosia ja -tarvikkeita. Toimi varovaisesti asentaessasi varaosia ja tarvikkeita. Älä koske kuumiin osiin.
- 10.2 Käytä tässä laitteessa vain PRIMUS PowerGas -kaasusäiliötä 2202, 2206 ja 2207 (propaanin, isobutaanin ja butaanin seos).
- 10.3 Varaosat
733950 Suutin 0,32 mm
732440 O-rengas
732910 Letku ja venttiili
- 10.4 Jos varaoisien tai tarvikkeiden saaminen on hankalaa, ota yhteys lähipään Primus-jälleennäyttyyjään. Lisätietoja osoitteessa www.primus.se



VIGTIGT: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden gasapparaten tilsluttes gasflasken, og læs derefter regelmæssigt brugsanvisningen, så kendskabet til hvordan gasapparaten fungerer holdes ved lige. Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug: Folges denne anvisning ikke, kan det medføre alvorlige personskader og døden!

ADVARSEL: Dette apparat forbruger syre og producerer kultite. Dette apparat må **IKKE** anvendes og tændes i rum uden ventilation, indendørs, i et telt, køretøj eller andet lukket rum, så man undgår, at liv bringes i fare.

KUN TIL UDENDØRS BRUG!

Tildæk **ALDRIG** apparatet og gasflasken med en afskærming, sten eller lignende, som kan forårsage overophedning og skader på apparatet og gasflasken. Det er livsfarligt at overophede gasflasker på denne måde.

1. INLEDNING

- 1.1 Dette apparat er beregnet til PRIMUS PowerGas (blanding af propan/Isobutan/butan) 2202, 2206 og 2207.
- 1.2 Brug Primus gasflasker. Det kan være farligt at tilslutte dette apparat til gasflasker af andre mærker.
- 1.3 Gasforbruget er 160 g/t / 7510 BTU/t / ca. 2,2 kW med et gastryk på 1 bar.
- 1.4 Mundstykets størrelse: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 Apparatet opfylder kravene i henhold til EN 521 og ANSI Z21.72 / 11.2 .
- 1.6 Undgå at udsette slangen for slitage. Pas på at **SLANGEN IKKE BLIVER SNOET.**

2. RÅD VEDRØRENDE SIKKER BRUG (Fig. 1)

- 2.1 Se efter at apparatets pakninger (1) sidder korrekt og er i god stand, inden tilslutningen foretages.
- 2.2 Dette apparat er kun beregnet til udendørsbrug. Dette apparat må **IKKE** anvendes og tændes i rum uden ventilation, indendørs, i et telt, køretøj eller andet lukket rum, så man undgår, at liv bringes i fare.
- 2.3 Sørg for at ingen brændbare genstande findes i nærheten, som beskrevet under punkt 5.5.
- 2.4 Når der skal tilsluttet og skiftes gasflaske, skal det ske på et sikker sted, udendørs, og ikke i nærheden af tænkelige antændelseskilder som åben ild, forbrænder eller kakkelovn. Undgå at skifte eller tilslutte gasflasker i større menneskemængder.
- 2.5 Såfremt apparatet løkker (lugt af gas), placeres det straks på et godt ventileredt sted udendørs, ikke i nærheden af antændelseskilder, så lækagen kan blive undersøgt og standset. Lækager må kun kontrolleres udendørs. Man må aldrig kontrollere en lækage, mens ilden er tændt. Brug sæbevand eller lignende.
- 2.6 Benyt aldrig et apparat med skadete eller utætte pakninger og heller ikke et, der løkker, er beskadiget eller fungerer dårligt.
- 2.7 Efterlad aldrig et tændt apparat uden opsyn.
- 2.8 Sørg for at kasseroller ikke koger tørre.

3. APPARATETS HÅNDTERING

- 3.1 Beror ikke de ophedede dele på apparatet, mens det er i brug eller lige efter.
- 3.2 Opbevaring: Skru altid gasflasken af apparatet, når det ikke anvendes. Opbevar flasken på et tørt, sikkert sted, hvor der ikke er nogen varmekilder. Undgå direkte sollys.
- 3.3 Misbrug ikke apparatet og anvend det heller ikke til andre formål end det tilsvigtede.
- 3.4 Apparatet skal håndteres forsigtigt. Tab til ikke på jorden.

4. APPARATETS MONTERING (Fig. 2)

- 4.1 Kontrollér at ventilen (2) er helt lukket (drejet længst om med uret).
- 4.2 Hold gasflasken (3) i opret stilling, når den tilsluttes ventilen.
- 4.3 Tilslut forsigtigt ventilen til gasflasken. Undgå at skru gevindet skræt ind. Træk sammen, indtil ventilens O-ring støder mod gasflasken. Træk kun sammen med håndkraft.
- 4.4 Kontrollér at koblingen er helt gastæt. En eventuel lækage skal kontrolleres udendørs. Brug sæbevand eller lignende. Brug aldrig åben ild til at kontrollere en lækage. Med sæbevand ses lækagen som små bobler på det sted, der løkker. Tænd aldrig for apparatet, hvis der er tvivl, eller gassen kan høres eller lugtes. Skru gasflasken af og ret henvendelse til den lokale Primus forhandler.
- 4.5 Fold apparatets tre ben (4) ud.
- 4.6 Apparatet er nu klar til brug.

5. SÅDAN ANVENDES APPARATET (Fig. 2)

- 5.1 Placér den medfølgende jordbeskyttelse (5) under apparatet på en flade, der er så plan som muligt. Sørg for, at slangen er helt udstrakt mod gasflasken. Hold gasflasken borte fra varmen, som stråler ud fra apparatet, når det er i brug.
- 5.2 Drej ventilens rat (2) mod uret og tænd for apparatet. Flammen kan finjusteres ved at dreje på ventilens rat (2).
- 5.3 Mens apparatet brænder, skal det stå så plant som muligt, og det må ikke flyttes omkring. Flyttes apparatet, mens det er i drift, giver det flammer.
- 5.4 Sørg for at apparatet slukkes helt efter brug ved at dreje ventilens rat længst muligt med uret. Der kan være lidt forsinkelse fra det øjeblik, hvor ventilens drejes, indtil brænderen slukkes.
- 5.5 Afstanden til brændbart materiale i tag og vægge skal være mindst 500 mm, **ELLERS** kan der opstå brand.

TIPS! Flere faktorer påvirker brug af gas i koldt vejr, men de kan afhjælpes med en række forholdsregler.

Faktorer som påvirker apparatets effekt:

- Gasflaskens blanding af gas (propan/isobutan/butan)
- Mængden af gas i flasken.
- Omgivelsernes temperatur
- Gasflaskens temperatur

Forholdsregler som forbedrer funktionen i koldt vejr:

- Opvarm gasflasken med hænderne eller under påklaedningen.

6. GASFLASKES UDSKUFTNING

- 6.1 Luk ventilen på gasflasken ved at dreje rattet (2) længst om med uret. Sørg for at apparatet slukkes, og at der ikke er anden åben ild eller antændingskilde i nærheden. Flyt apparatet udendørs og skru ventilen af gasflasken. Udskift ventilens O-ring, hvis den er slidt eller skadet. Tilslut ventilen ifølge punkt 4.3 og 4.4.

7. VEDLIGEHOLDELSE

- 7.1 Sker det, at apparatet ikke brænder eller brænder med lav effekt, selv om der er brændstof i gasflasken, så kan mundstykket være tilstoppet.
Mundstykkets rengøring
Luk lukkeventilen (2) og skru gasbeholderen (3 af). Løsn stopskruen (14) på blænderrøret (12) og træk forvarmningsslyngen (11) ud.
Skru mundstykket (9) af med en 8 mm fladnøgle. Rens mundstykket.
- 7.2 Montér mundstykket (9) på røret og stop igennem ved at trække forsigtigt sammen. Drej ikke for hårdt. Kontrollér tætheden med sæbevand eller lignende. Montér igen alle enkeltdeler.

8. KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- 8.1 Sørg altid for, at pakningerne er korrekt placerede og i god stand. Dette skal kontrolleres hver gang, apparatet monteres. Udskift pakningerne, hvis de er skadete eller slidte. Der kan købes nye pakninger hos den nærmeste forhandler af Primus.

9. SERVICE OG REPARATION

- 9.1 Såfremt eventuelle fejl ikke kan løses ved at følge disse instrukser, skal apparatet sendes tilbage til nærmeste forhandler af Primus.
- 9.2 Gør aldrig forsøg på at udføre andre former for vedligeholdelses- eller reparationsarbejde end de foreskrevne.
- 9.3 Lav aldrig nogen ændringer af apparatet, da det derved kan blive farligt at bruge.
- 9.4 Gasapparatet er blevet godkendt med fabriksmonteret slange, og den må **IKKE** ombyttes med nogen anden type end originalsslangen 732910.

10. RESERVEDELE OG TILBEHØR

- 10.1 Der må kun anvendes Primus originale reservedele og tilbehør. Vær forsigtig, når reservedele og tilbehør monteres, og pas på ikke gribe fat i ophedede dele.
- 10.2 Anvend kun PRIMUS PowerGas gasflasker 2202, 2206 og 2207 (blanding af propan/isobutan/butan) til dette apparat.
- 10.3 Reservedele
733950 Mundstykke 0,32 mm
732440 O-ring
732910 Slange inkl. ventil
- 10.4 Ret henvendelse til den lokale Primus distributør, hvis der opstår vanskeligheder med at få fat på reservedele eller tilbehør. Besøg www.primus.se

VIKTIG: Les bruksanvisningen nøyde før du kopler kokeapparatet til gassbeholderen, og les deretter bruksanvisningen jevnlig for å friske opp kunniskapen om hvordan gassapparatet fungerer. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk. Hvis du ignorerer bruksanvisningen, kan det i verste fall føre til alvorlig personskade og livsfare!

ADVARSEL: Dette apparatet forbruker oksygen og produserer karbonmonoksid. For å unngå fare for liv og helse skal apparatet **IKKE** brukes eller tennes på steder uten ventilasjon, innendørs, i telt, i kjøretøy eller i andre trange rom.

KUN TIL UTENDØRS BRUK!

Kokeapparatet og gassbeholderen må **ALDRIG** tildekkes av vindskjerm, steiner eller lignende som kan forårsake overoppheving og skader på apparatet og gassbeholderen. Overoppheving av gassbeholderen på denne måten er livsfarlig.

1. INNLEDNING

- 1.1 Dette apparatet skal brukes med PRIMUS PowerGas (Propan/Isobutan/Butan-blending) 2202, 2206 eller 2207.
- 1.2 Bruk Primus-gassbeholderne. Tilkopling til andre typer gassbeholderne kan medføre risiko.
- 1.3 Gassforbruk 160 g/h / 7510 BTU/h / ca. 2,2 kW ved 1 bar gasstrykk.
- 1.4 Mundstykkestørrelse: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 Apparatet overholder kravene i EN 521 og ANSI Z21.72 / 11.2 .
- 1.6 Unngå unødig slitasje på slangen. Pass på at **SLANGEN IKKE TWINNER SEG.**

2. RÅD FOR SIKKER BRUK (fig. 1)

- 2.1 Kontroller at apparatets koplinger (1) er riktig plassert og i god stand før de koples sammen.
- 2.2 Dette apparatet er beregnet bare for utendørs bruk. For å unngå fare for liv og helse skal apparatet **IKKE** brukes eller tennes på steder uten ventilasjon, innendørs, i telt, i kjøretøy eller i andre trange rom.
- 2.3 Pass på at det ikke ligger brennbare materialer i nærheten, se for øvrig punkt 5.5.
- 2.4 Når du skal kople til eller bytte gassbeholder, skal det alltid skje på et trygt sted utendørs, og ikke i nærheten av mulige antenningskilder, som åpen ild, lighterflamme eller elektrisk osv. Du må aldri bytte eller tilkople en gassbeholder hvis du befinner deg i en stor folkemengde.
- 2.5 Hvis apparatet lekker (gasslukt), skal det umiddelbart settes på et godt ventilert sted utendørs (og ikke i nærheten av antenningskilder) slik at lekkasjen kan undersøkes og stoppes. Lekkasjer skal bare kontrolleres utendørs. Kontrollen skal aldri skje med åpen flamme. Bruk såpevann eller lignende.
- 2.6 Bruk aldri et apparat med skadete eller slitte koplinger, eller et apparat som lekker, er skadet eller fungerer dårligt.
- 2.7 La aldri et tent apparat stå utenfor synsvidde.
- 2.8 Pass på at kasseroller ikke torrkoker.

3. HÅNDTERE APPARATET

- 3.1 Beror ikke de oppvarmede delene av apparatet under eller like etter bruk.
- 3.2 Oppbevaring: Skru altid gassbeholderen av apparatet når det ikke er i bruk. Beholderen skal oppbevares på et tørt, sikkert sted uten varmekilder i nærheten. Unngå sollys.
- 3.3 Apparatet må ikke misbrukes eller brukes til andre formål enn det er beregnet for.
- 3.4 Håndter apparatet forsiktig. Det må ikke falle i bakken.

4. MONTERE APPARATET (fig. 2)

- 4.1 Kontroller at ventilen (2) er stengt (vri med klokken så langt det går).
- 4.2 Hold gassbeholderen (3) rett opp når du kopler den til ventilen.
- 4.3 Kople ventilen forsiktig til gassbeholderen. Pass på at gjengene ikke kommer skjevt i hverandre. Stram til slik at ventilens O-ring treffet gassbeholderen. Bruk bare håndkraft.
- 4.4 Kontroller at koplingen er gassstett. Kontroller en eventuell lekkasje utendørs. Bruk såpevann eller lignende. Bruk aldri åpen flamme for å kontrollere lekkasjen. Med såpevann vil det bli små bobler på lekkasjestedet. Hvis du er usikker eller kan høre eller lukte gass, må du aldri tenne apparatet. Skru av gassbeholderen og kontakt din lokale Primus-forhandler.
- 4.5 Fold ut kokeapparatets tre ben (4).
- 4.6 Kokeapparatet er nå klart til bruk.

5. BRUKE APPARATET (fig. 2)

- 5.1 Plasser det medfølgende underlaget på en mest mulig plan flate under kokeapparatet. Pass på at slangen er strukket helt ut mot gassbeholderen. Hold gassbeholderen borte fra varme som stråler fra kokeapparatet når det er i bruk.
- 5.2 Vri ventilens reguléringsbryter (2) mot klokken og tenn kokeapparatet. Flammen kan finjusteres ved å vri på ventilens reguléringsbryter (2).
- 5.3 Når flammen brenner, skal kokeapparatet holdes så plant som mulig og ikke flyttes rundt. Hvis du flytter kokeapparatet mens det er i bruk, kan det flamme opp.
- 5.4 Sørg for at ventilbryteren (2) er skrudd helt igjen etter bruk ved å vri den med klokken til det ikke går lenger. Det kan ta litt tid fra ventilen stenges til brenneren slokker.
- 5.5 Avstand til brennbart materiale i tak og vegger må være minst 500 mm, **HVIS IKKE** kan det oppstå brann.

TIPS! I kaldt vær påvirkes gassbruken av flere faktorer, men disse kan utlignes med ulike tiltak.

Faktorer som påvirker kokeapparatets effekt:

- Gassbeholderens blanding av gass (propan/isobutan/butan)
- Mengde gass i beholderen
- Omgivelsestemperatur
- Gassbeholderens temperatur

Tiltak som gir bedre ytelse i kaldt vær:

- Varm gassbeholderen med hendene eller under klærne.

6. BYTTE GASSBEHOLDER

- 6.1 Steng ventilen på gassbeholderen ved å vri bryteren (2) med klokken til det ikke går lenger. Pass på at flammen er slokket og at det ikke er åpen lid eller andre antenningskilder i nærværet. Flytt kokeapparatet utendørs og skru ventilen av gassbeholderen. Bytt ventilens O-ring hvis den er skadet eller slitt. Kople til ventilen i henhold til punkt 4.3 og 4.4.

7. VEDLIKEHOLD

- 7.1 Hvis kokeapparatet ikke brenner eller brenner med lav effekt, til tross for tilstrekkelig mengde brensel i gassbeholderen, kan munnstykket være tilstoppet.
- 7.2 **Rengjøre munnstykket**
Steng avstengningsventilen (2) og skru av gassbeholderen (3). Ta av stoppskruen (14) på blanderrøret (12) og trekk ut forvarmingsslynge (11).
- 7.3 Skru av munnstykket (9) med en 8 mm fastnøkkel.
- 7.4 Rens munnstykket.
- 7.5 Monter munnstykket (9) på røret og stram forsiktig til. Stram ikke for hardt. Kontroller at det er tett med såpevann eller lignende.
- 7.6 Monter samtlige deler.

8. KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- 8.1 Kontroller alltid at alle koplinger er riktig plassert og i god stand. Dette skal kontrolleres hver gang apparatet monteres. Skift koplinger som er skadet eller slitte. Nye koplinger kan kjøpes hos nærmeste Primus-forhandler.

9. SERVICE OG REPARASJON

- 9.1 Hvis det oppstår feil som ikke kan korrigeres ved å følge disse anvisningene, må apparatet leveres hos nærmeste Primus-forhandler.
- 9.2 Forsøk aldri å gjøre annet vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid enn det som er foreskrevet.
- 9.3 Foret aldri endringer på apparatet fordi det da kan bli farlig å bruke.
- 9.4 Kokeapparatet er godkjent med en fabrikkmontert slange og skal **IKKE** byttes ut med andre typer enn originalslangen 732910.

10. RESERVEDELER OG TILLEGGSSUTSTYR

- 10.1 Bruk bare originale Primus reservedeler og tilleggsutstyr. Vær forsiktig ved montering av reservedeler og tilleggsutstyr og unngå å ta i oppvarmede deler.
- 10.2 Bruk bare PRIMUS PowerGas-gassbeholderne 2202, 2206 og 2207 (Propan/Isobutan/Butan-blending) til dette apparatet.
- 10.3 Reservedeler

733950	Munnstykke 0,32 mm
732440	O-ring
732910	Slange inkl. ventil
- 10.4 Hvis du har problemer med å få tak i reservedeler eller tilleggsutstyr, kan du kontakte distributøren for ditt land. Besøk www.primus.se



3284 PRIMUS Express Spider, kooktoestel GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het kookstel op de gasfles aansluit. Lees daarna regelmatig de gebruiksaanwijzing door ter herinnering aan hoe het gaskookstel werkt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en levensbedreigend zijn!

WAARSCHUWING: dit apparaat verbruikt zuurstof en produceert kooldioxide. Steek het apparaat ter voorkoming van groot gevaar **NIET** aan in niet-geventileerde ruimtes, binnenshuis, in een tent, in een voertuig of in een andere gesloten ruimte.

ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE BUITENLUCHT!

Bedeck het kookstel en de gasfles **NOOT** met een windschermer, stenen en dergelijke. Dit kan leiden tot oververhitting en het kookstel en de gasfles beschadigen. Oververhitting van de gasfles is zeer gevaarlijk.

1. INLEIDING

- 1.1 Dit apparaat is bedoeld voor PRIMUS PowerGas (propaan/isobutaan/butan-mix) 2202, 2206 en 2207.
- 1.2 Gebruik gasflessen van Primus. Als u dit apparaat op andere soorten gasflessen aansluit, kan dit risico's met zich meebrengen.
- 1.3 Gasverbruik 160 g/uur / 7510 BTU/uur / circa 2,2 kW bij 1 bar gasdruk.
- 1.4 Grootte vlam: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 Dit apparaat voldoet aan de vereisten in EN 521 en ANSI Z21.72 / 11.2 .
- 1.6 Stel de slang niet bloot aan slijtage. Zorg ervoor dat de **SLANG NIET IN DE KNEEL RAAKT.**

2. AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK (AFBEELDING 1)

- 2.1 Zorg ervoor dat de verbindingen van het apparaat (1) in de juiste positie staan en in goede staat zijn, voordat u deze aansluit.
- 2.2 Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik in de buitenlucht. Steek het apparaat ter voorkoming van groot gevaar niet aan in niet-geventileerde ruimtes, binnenshuis, in een tent, in een voertuig of in een andere gesloten ruimte.
- 2.3 Zorg ervoor dat er geen brandbare spullen in de buurt staan, zoals beschreven onder 5.5.
- 2.4 Het aansluiten en vervangen van gasflessen dient op een veilige plaats in de buitenlucht te gebeuren waar geen mogelijke ontstekingsbronnen zijn, zoals open vuur, waakvlammen of elektrische verwarmingen. Vermijd het aansluiten en vervangen van gasflessen in de buurt van mensen.
- 2.5 Als het apparaat lekt is (u gas ruikt), plaatst u het direct op een goed geventileerde plek in de buitenlucht buiten bereik van ontstekingsbronnen, waar het lek kan worden bekijken en verholpen. Controle op lekken mag alleen in de buitenlucht plaatsvinden. Controle op lekken mag nooit met een vlam gebeuren. Gebruik zeepwater of iets gelijksortigs.
- 2.6 Gebruik nooit een apparaat met beschadigde of lekkende verbindingen, of een apparaat dat lekt, beschadigd is of slecht functioneert.
- 2.7 Houd ontstoken apparaten altijd in zicht.
- 2.8 Zorg ervoor dat pannen niet droogkoken.

3. HANTERING

- 3.1 Raak tijdens of vlak na gebruik de hete onderdelen van het apparaat niet aan.
- 3.2 Opslag: schroef de gasfles altijd van het apparaat als dit niet wordt gebruikt. Bewaar de gasfles op een droge, veilige plaats zonder warmtebronnen. Vermijd zonlicht.
- 3.3 Gebruik het apparaat niet verkeerd of voor andere toepassingen dan waar het voor is bedoeld.
- 3.4 Ga voorzichtig met het apparaat om. Laat het niet vallen.

4. MONTAGE (AFBEELDING 2)

- 4.1 Zorg ervoor dat de klep (2) dicht is (zo ver mogelijk met de klok mee gedraaid).
- 4.2 Houd de gasfles (3) rechtop als u deze op de klep aansluit.
- 4.3 Sluit de klep voorzichtig op de gasfles aan. Zorg ervoor dat de schroeven goed in de Schroefdraad lopen. Draai vast tot de o-ring van de klep tegen de gasfles zit. Draai handvast.
- 4.4 Zorg ervoor dat de verbinding niet lekt. Controleer in de buitenlucht op lekken. Gebruik zeepwater of iets gelijksortigs. Gebruik nooit een vlam voor het controleren op lekken. Als u zeepwater gebruikt, ziet u lekken door kleine bellen op de plek van de lekkage. Als u twijfelt of als u gas hoort of ruikt, steekt u het apparaat niet aan. Schroef de gasfles los en neem contact op met de plaatselijke Primus-verkoper.

4.5 Vouw de drie poten van het kookstel uit (4).

4.6 Het kookstel is nu gereed voor gebruik.

5. GEBRUIK (AFBEELDING 2)

- 5.1 Plaats de meegeleverde grondbescherming op een zo vlak mogelijke ondergrond onder het kookstel. Zorg ervoor dat u de slang volledig naar de gasfles uittrekt. Houd de gasfles uit de buurt van de hitte die vrijkomt als het kookstel wordt gebruikt.
- 5.2 Draai de gaskraan (2) tegen de klok in en steek het kookstel. De vlam stelt u in met de gaskraan (2).
- 5.3 Als het kookstel naar wens brandt, houdt u het zo recht mogelijk en verplaats het brandt, kan de vlam oplaaien.
- 5.4 Zorg ervoor dat het kookstel na gebruik geheel uit is, door de knop van de klep zo ver mogelijk met de klok mee te draaien. Het duurt even voordat de brander uitgaat nadat u de klep hebt dichtgedraaid.
- 5.5 De afstand tot brandbare materialen in plafond en muren moet ten minste 500 mm zijn, zodat deze **NIET** kunnen worden aangestoken.

ADVIES: als u gas bij koud weer gebruikt, wordt dit beïnvloed door een aantal factoren waarvoor u een aantal maatregelen kunt nemen.

Factoren die van invloed zijn op de efficiëntie van het kookstel:

- Het gasmengsel in de gasfles (propaan/isobutaan/butan)
- De hoeveelheid gas in de gasfles
- De omgevingstemperatuur
- De temperatuur van de gasfles

Maatregelen voor het verbeteren van het functioneren bij koud weer:

- Verwarm de gasfles met uw handen of onder kleding.

6. DE GASFLES VERVANGEN

- 6.1 Sluit de gaskraan (2) van de gasfles zo ver mogelijk door met de klok mee te draaien. Let erop dat het kookstel uitgaat en dat er geen ander open vuur en geen ontstekingsbron in de buurt is. Zet het kookstel in de buitenlucht en schroef de klep van de gasfles. Vervang de o-ring van de klep als deze versleten of beschadigd is. Sluit de klep aan volgens 4.3 en 4.4.

7. ONDERHOUD

- 7.1 Als het kookstel niet of minder hard brandt terwijl de gasfles wel brandstof bevat, kan de pit verstopt zijn.
- 7.2 **De pit reinigen**
Sluit de gaskraan (2), en draai de gascassette (3) los.
- 7.3 De klemmschroef (14) op de mengbuis (12) losmaken, en de voorwaarmslu (11) eruit draaien.
- 7.4 Mondstuk (9) met een 8 mm u-sleutel losschroeven
- 7.5 Maak de pit schoon.
- 7.6 Plaats de pit (9) op de pijp en verzegel deze door voorzichtig te trekken. Trek niet te hard. Controleer op lekken met bijvoorbild zeepwater.
- 7.7 Breng alle onderdelen opnieuw aan.

8. CONTROLE EN ONDERHOUD

- 8.1 Zorg er altijd voor dat de verbindingen op de juiste plaatsen en in goede conditie zijn. Controleer hierop elke keer dat het apparaat in elkaar wordt gezet. Vervang de verbindingen als deze beschadigd of versleten zijn. Nieuwe verbindingen koop u bij de dichtstbijzijnde Primus-verkoper.

9. ONDERHOUD EN REPARATIE

- 9.1 Als het niet mogelijk is een storing aan de hand van de gebruiksaanwijzing op te lossen, brengt u het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde Primus-verkoper.
- 9.2 Probeer nooit ander onderhoud of andere reparaties uit te voeren dan hierin beschreven.
- 9.3 Breng nooit wijzigingen aan de apparatuur aan. Het apparaat kan dan gevaarlijk in gebruik zijn.
- 9.4 Het kookstel is goedgekeurd met een in de fabriek aangebrachte slang. Deze slang mag **NIET** worden vervangen door een andere dan een echte 732910.

10. RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

- 10.1 Gebruik alleen reserveonderdelen en accessoires van Primus. Kijk uit bij het aanbrengen van reserveonderdelen en accessoires en raak geen hete onderdelen aan.
- 10.2 Gebruik voor dit apparaat alleen de gasflessen PRIMUS PowerGas 2202, 2206 en 2207 (propaan/isobutaan/butan-mix).
- 10.3 Reserveonderdelen

733950	Pit 0,32 mm
732440	O-ring
732910	Slang met klep
- 10.4 Neem contact op met de plaatselijke Primus-distributeur als u problemen hebt bij het verkrijgen van reserveonderdelen of accessoires.
Ga naar www.primus.eu.



3284 PRIMUS Express Spider, Kocher GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIG: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Gasapparat an die Gaskartusche anschließen, und studieren Sie die Gebrauchsanweisungen auch danach regelmäßig, um Ihre Kenntnisse hinsichtlich der Funktionen des Gasapparats aufzufrischen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung für einen zukünftigen Gebrauch: Sollten Sie diese Gebrauchsanweisung nicht befolgen, können ernsthafte Verletzungen und sogar Todesfälle die Folge sein!

WARNUNG: Dieser Apparat verbraucht Sauerstoff und produziert Kohlenmonoxid. Verwenden oder entzünden Sie diesen Apparat **NICHT** in unventilierten Räumen, im Haus, in einem Zelt, in einem Fahrzeug oder in anderen geschlossenen Räumen, da dies lebensgefährlich sein kann.

AUSSCHLIESSLICH ZUM GEBRAUCH IM FREIEN!

Decken Sie den Kocher und die Gaskartusche **NIEMALS** mit einem Windschutz, Steinen oder Ähnlichem ab, da dies Überhitzung und Beschädigungen an Kocher und Gaskartusche verursachen kann. Eine derartige Überhitzung der Gaskartusche ist lebensgefährlich. Verwenden

1. EINLEITUNG

- 1.1 Dieser Apparat ist bestimmt für PRIMUS PowerGas (Propan/Isobutan/Butanmix) 2202, 2206 und 2207.
- 1.2 Verwenden Sie Primus Gaskartuschen. Es kann gefährlich sein, diesen Apparat an andere Arten von Gaskartuschen anzuschließen.
- 1.3 Gasverbrauch 160 g/h / 7510 BTU/h / ca. 2,2 kW bei 1 bar Gasdruck.
- 1.4 Größe des Mundstücks: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 Der Apparat erfüllt alle Anforderungen gemäß EN 521 und ANSI Z21.72 / 11.2 .
- 1.6 Vermeiden Sie eine Abnutzung des Schlauchs. Achten Sie darauf, dass **DER SCHLAUCH SICH NICHT VERDREHT**.

2. TIPPS FÜR EINE SICHERE ANWENDUNG (Abb. 1)

- 2.1 Achten Sie darauf, dass die Dichtungen des Schlauchs (1) sich an der richtigen Stelle befinden und in gutem Zustand sind, bevor der Anschluss erfolgt.
- 2.2 Dieser Apparat ist ausschließlich für den Gebrauch im Freien bestimmt. Verwenden oder entzünden Sie diesen Apparat **NICHT** in unventilierten Räumen, im Haus, in einem Zelt, in einem Fahrzeug oder in einem anderen geschlossenen Raum, da dies lebensgefährlich sein kann.
- 2.3 Achten Sie darauf, dass sich kein brennbarer Gegenstand in der Nähe befindet, wie unter Punkt 5.5 beschrieben.
- 2.4 Der Anschluss oder Austausch der Gaskartusche sollte an einem sicheren Ort im Freien und nicht in der Nähe einer denkbaren Entzündungsquelle wie offenem Feuer, Pilotflamme oder Elektrokokam vorgenommen werden. Ein Anschluss oder Austausch der Gaskartusche in größeren Menschenansammlungen ist zu vermeiden.
- 2.5 Im Falle einer Undichtigkeit des Apparats (Gasgeruch) ist dieser unmittelbar an einen gut ventilierten Ort im Freien und nicht in der Nähe einer Entzündungsquelle zu stellen, an dem die undichte Stelle untersucht und geflickt werden kann. Die Kontrolle von Undichtigkeiten hat ausschließlich draußen zu erfolgen. Die Kontrolle von Undichtigkeiten hat niemals mit offenem Feuer zu erfolgen. Verwenden Sie Seifenwasser oder Ähnliches.
- 2.6 Verwenden Sie niemals einen Apparat mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen, und auch keinen undichten, beschädigten oder schlecht funktionierenden Apparat.
- 2.7 Lassen Sie einen brennenden Apparat niemals unbeaufsichtigt.
- 2.8 Achten Sie darauf, dass Kochtöpfe nicht trockenkochen.

3. UMGANG MIT DEM APPARAT

- 3.1 Kommen Sie während oder kurz nach dem Gebrauch nicht an die erhitzten Teile des Apparats.
- 3.2 Aufbewahrung: Schrauben Sie grundsätzlich die Gaskartusche vom Apparat, wenn Sie ihn nicht benutzen. Bewahren Sie die Kartusche an einem trockenen Ort ohne Wärmequellen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- 3.3 Missbrauchen Sie den Apparat nicht oder verwenden Sie ihn nicht zu anderen als den vorgesehenen Zwecken.
- 3.4 Gehen Sie sorgsam mit dem Apparat um. Verlieren Sie ihn nicht.

4. DEN APPARAT ZUSAMMENBAU (Abb. 2)

- 4.1 Stellen Sie sicher, dass das Ventil (2) geschlossen ist (so weit es geht im Uhrzeigersinn).
- 4.2 Halten Sie die Gaskartusche (3) aufrecht, wenn Sie sie an das Ventil anschließen.
- 4.3 Schließen Sie das Ventil vorsichtig an die Gaskartusche an. Vermeiden Sie dabei eine Verkantung. Soweit anziehen, bis der O-Ring des Ventils an die Gaskartusche stößt. Nur mit Handkraft anziehen.
- 4.4 Stellen Sie sicher, dass die Verbindung gasdicht ist. Kontrollieren Sie eventuelle Undichtigkeiten im Freien. Verwenden Sie Seifenwasser oder Ähnliches. Verwenden Sie zur Kontrolle von Undichtigkeiten niemals offene Flammen. Im Seifenwasser steigen an der undichten Stelle kleine Bläschen auf. Entzünden Sie den Apparat niemals, wenn Sie sich unsicher sind, oder Sie Gas austreten hören oder riechen. Schrauben Sie die Gaskartusche ab und wenden Sie sich an Ihren zuständigen Primus-Händler.

- 4.5 Klappen Sie die drei Beine des Kochers aus (4).
- 4.6 Der Kocher ist nun gebrauchsfertig.

5. GEBRAUCH DES APPARATS (Abb. 2)

- 5.1 Stellen Sie den mitgelieferten Bodenschutz auf eine möglichst ebene Fläche unter den Kocher. Achten Sie darauf, dass der Schlauch gerade zur Gaskartusche verläuft. Halten Sie die Gaskartusche fern von der Wärme, die der Kocher während des Betriebs abgibt.
- 5.2 Drehen Sie das Rädchen des Ventils (2) gegen den Uhrzeigersinn und entzünden Sie den Kocher. Die Flamme kann durch Drehen am Rädchen des Ventils (2) feineinstellt werden.
- 5.3 Während der Kocher brennt, sollte er möglichst eben stehen und darf er nicht bewegt werden. Wird der Kocher während des Betriebs bewegt, kann es zu einer Entflammung kommen.
- 5.4 Achten Sie darauf, dass der Kocher nach dem Gebrauch vollkommen geschlossen wird, indem Sie so weit es geht im Uhrzeigersinn am Rädchen des Ventils drehen. Es kann eine gewisse Verzögerung zwischen dem Schließen des Ventils und dem Ausgehen des Kochers auftreten.
- 5.5 Der Mindestabstand zu brennenden Materialien an der Decke oder an Wänden muss mindestens 500 mm betragen. **DAMIT KEIN** Feuer entstehen kann.

TIPP! Die Verwendung von Gas bei kaltem Wetter wird von mehreren Faktoren beeinflusst, die sich jedoch mit ein paar Maßnahmen vermeiden lassen.

Faktoren, die die Leistung des Kochers beeinflussen:
- Die Gasmischung der Gaskartusche (Propan/Isobutan/ Butan)
- Die Gasmenge in der Kartusche
- Die Umgebungstemperatur
- Die Temperatur der Gaskartusche

Maßnahmen zur Verbesserung der Funktion bei kaltem Wetter:

- Wärmen Sie die Gaskartusche mit Ihren Händen oder unter Ihrer Kleidung.

6. AUSTAUSCH DER GASKARTUSCHE

- 6.1 Schließen Sie das Ventil der Gaskartusche, indem Sie soweit wie möglich im Uhrzeigersinn an dem Rädchen (2) drehen. Achten Sie darauf, dass der Kocher aus ist, und dass sich kein(e) andere(s) offene(s) Flamme oder Feuer in der Nähe befindet. Stellen Sie den Kocher nach draußen und schrauben Sie das Ventil von der Gaskartusche. Tauschen Sie den O-Ring des Ventils aus, sollte dieser verschlissen oder beschädigt sein. Schließen Sie das Ventil gemäß den Punkten 4.3 und 4.4 an.

7. PFLEGE

- 7.1 Sollte der Kocher gar nicht oder nur mit kleiner Flamme brennen, obwohl sich Brennstoff im Gasbehälter befindet, ist das Mundstück möglicherweise verstopft.
- 7.2 **Reinigung des Mundstücks**
Das Abspererventil (2) vollständig schließen und die Kartusche (3) abschrauben.
- 7.3 Die Stellschraube (14) am Mischrohr (12) lösen und die Vorwärmschleife (11) herausziehen.
- 7.4 Das Mundstück (9) mit einem 8 mm U-Schlüssel entfernen.
- 7.5 Das Mundstück reinigen.
- 7.6 Das Mundstück (9) wieder am Rohr anbringen und durch vorsichtige Anziehen dicht schließen. Nicht zu fest ziehen. Die Dichte in Seifenwasser oder Ähnlichem überprüfen.
- 7.7 Sämtliche Einzelteile wieder anbringen.

8. KONTROLLE UND PFLEGE

- 8.1 Achten Sie grundsätzlich darauf, dass die Dichtungen richtig angebracht und unbeschädigt sind. Sie sollten dies jedes Mal überprüfen, wenn Sie den Apparat zusammenbauen. Tauschen Sie die Dichtungen aus, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Neue Dichtungen erhalten Sie beim nächsten Primushändler.

9. SERVICE UND REPARATUR

- 9.1 Sollten sich eventuelle Fehler nicht beheben lassen, obwohl diese Anweisungen befolgt wurden, sollten Sie den Apparat zum nächsten Primushändler bringen.
- 9.2 Versuchen Sie niemals, andere als die hier beschriebenen Pflege- oder Reparaturarbeiten durchzuführen.
- 9.3 Führen Sie niemals Änderungen am Apparat durch, da es sonst gefährlich sein kann, ihn zu verwenden.
- 9.4 Der Kocher wurde mit einem werksmärtionierten Schlauch genehmigt, der **NICHT** gegen eine andere Schlauchtyp als den Originalschlauch 732910 ausgetauscht werden darf.

10. ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

- 10.1 Verwenden Sie ausschließlich Original-Primus-Ersatzteile und Zubehör. Seien Sie beim Anbringen von Ersatzteilen vorsichtig und vermeiden Sie es, erhitzte Teile anzugreifen.
- 10.2 Verwenden Sie für diesen Apparat ausschließlich PRIMUS PowerGas Gaskartuschen 2202, 2206 und 2207(Propan/Isobutan/Butanmischung).
- 10.3 Ersatzteile
733950 Mundstück 0,32 mm
732440 O-Ring
732910 Schlauch mit Ventil
- 10.4 Sollten Sie Schwierigkeiten dabei haben, Ersatzteile oder Zubehör zu bekommen, wenden Sie sich bitte an Ihren Primushändler.
Besuchen Sie www.primusoutdoor.de



3284 PRIMUS Express Spider, Cocina INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de conectar el aparato al cartucho de gas; consultelas periódicamente para mantenerse familiarizado con el funcionamiento del hornillo de gas. Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Tenga presente que hacer caso omiso de estas instrucciones puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

ADVERTENCIA: Este aparato consume oxígeno y produce monóxido de carbono. Para evitar situaciones de peligro de muerte, **NO** utilice ni encienda el aparato en lugares mal ventilados, en interiores, dentro de una tienda, dentro de un vehículo o en otros espacios cerrados.

¡SÓLO PARA USO AL AIRE LIBRE!

NUNCA cubra el hornillo y el cartucho de gas con un paraviento, piedras u otros objetos similares que puedan causar el recalentamiento del hornillo y del cartucho de gas o dañarlos de alguna otra forma. El recalentamiento del cartucho de gas de la forma antes descrita constituye un peligro de muerte.

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Este aparato está diseñado para utilizarse con los cartuchos de gas PRIMUS PowerGas (mezcla de propano/isobutano/butano) 2202, 2206 y 2207.
- 1.2 Utilice cartuchos de gas Primus. Puede ser peligroso conectar el aparato a cartuchos de gas de otro tipo.
- 1.3 Consumo de gas 160 g/h / 7510 BTU/h / aprox. 2,2 kW a una presión de gas de 1 bar.
- 1.4 Tamaño de bobera: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 El aparato cumple los requisitos de las normas EN 521 y ANSI Z21.72 / 11.2 .
- 1.6 Evite que la manguera se dañe. Asegúrese de que la **MANGUERA NO SE TUEZA**.

2. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO (Fig. 1)

- 2.1 Antes de realizar la conexión, asegúrese de que las juntas (1) del aparato estén instaladas en el sitio correcto y que se encuentren en buen estado.
- 2.2 Este aparato sólo debe utilizarse al aire libre. Para evitar situaciones de peligro de muerte, **NO** utilice ni encienda el aparato en lugares mal ventilados, en interiores, dentro de una tienda, dentro de un vehículo o en otros espacios cerrados.
- 2.3 Asegúrese de que no haya objetos combustibles cerca del aparato, como se indica en el punto 5.5.
- 2.4 Al conectar y cambiar el cartucho de gas, hágalo al aire libre en un lugar seguro, lejos de posibles fuentes de ignición tales como llamas, llamas piloto o una estufa eléctrica. Evite cambiar o conectar el cartucho de gas en lugares donde haya mucha gente.
- 2.5 Si detecta una fuga en el aparato (olor a gas), llévelo inmediatamente a un lugar bien ventilado al aire libre, lejos de posibles fuentes de ignición, donde pueda comprobar y detener la fuga. La comprobación de fugas sólo debe realizarse al aire libre. La comprobación de fugas nunca debe realizarse con una llama. Utilice agua jabonosa u otro líquido similar.
- 2.6 Nunca utilice un aparato cuyas juntas estén dañadas o desgastadas; tampoco utilice un aparato que tenga fugas, que esté dañado o que no funcione bien.
- 2.7 Nunca deje el hornillo encendido sin vigilancia.
- 2.8 Asegúrese de no calentar excesivamente las cacerolas de modo que no queden sin líquido en su interior.

3. MANIPULACIÓN DEL APARATO

- 3.1 No toque las partes calientes del aparato mientras está en funcionamiento o inmediatamente después de usarlo.
- 3.2 Almacenamiento: desconecte siempre el cartucho de gas cuando el aparato no esté en uso. Guarde el cartucho en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor. Evite exponerlo a la luz directa del sol.
- 3.3 Utilice el aparato solamente para el fin que ha sido diseñado.
- 3.4 Manipule cuidadosamente el aparato. No lo deje caer.

4. MONTAJE DEL APARATO (Fig. 2)

- 4.1 Asegúrese de que la válvula (2) esté cerrada (girela completamente en el sentido de las agujas del reloj).
- 4.2 Al conectar el cartucho de gas (3) a la válvula, manténgalo en posición vertical.
- 4.3 Conecte la válvula cuidadosamente al cartucho de gas. Evite dañar las roscas. Apriete hasta que la junta tórica de la válvula haga contacto con el cartucho de gas. Apriete sólo con fuerza manual.
- 4.4 Asegúrese de que la conexión sea estanca. Compruebe eventuales fugas al aire libre. Utilice agua jabonosa u otro líquido similar. Nunca utilice llamas para comprobar fugas. Cuando se utiliza agua jabonosa para la comprobación, la fuga se manifiesta como pequeñas burbujas en el lugar de la fuga. Si no está seguro o si puede oír o olor el gas, no encienda el aparato. Desconecte el cartucho de gas y póngase en contacto con el distribuidor Primus local.

- 4.5 Despliegue los tres pies (4) del hornillo.
4.6 El hornillo está ahora listo para utilizarse.

5. USO DEL APARATO (Fig. 2)

- 5.1 Coloque el hornillo sobre la estera protectora suministrada, en una superficie que sea lo más plana posible. Asegúrese de que la manguera quede completamente extendida hacia el cartucho de gas. Mantenga el cartucho de gas alejado del calor que el hornillo genera durante su funcionamiento.
- 5.2 Gire el botón (2) de la válvula en el sentido contrario a las agujas del reloj y encienda el hornillo. Para regular la intensidad de la llama, gire el botón (2) de la válvula.
- 5.3 Mientras está encendido, el hornillo debe permanecer lo más nivelado posible y no debe trasladarse de un lugar a otro. El hornillo puede inflamarse si se traslada mientras está en funcionamiento.
- 5.4 Asegúrese de apagar por completo el hornillo después de usarlo; para ello, gire el botón de la válvula en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. Puede haber un cierto retardo desde que se cierra la válvula hasta que el quemador se apaga.
- 5.5 La distancia a materiales combustibles en el techo y las paredes debe ser de al menos 500 mm; **DE LO CONTRARIO** puede ocurrir un incendio.

SUGERENCIA La potencia del hornillo en condiciones de frío puede verse afectada por distintos factores, pero existen diversas formas de solucionar este problema.

Factores que afectan la potencia del hornillo:

- La mezcla de gas del cartucho (propano/isobutano/butano)
- La cantidad de gas que hay en el cartucho
- La temperatura ambiente
- La temperatura del cartucho de gas

Medidas para mejorar el funcionamiento del hornillo en condiciones de frío:

- Caliente el cartucho de gas con las manos o bajo la ropa.

6. CAMBIO DEL CARTUCHO DE GAS

- 6.1 Cierre la válvula del cartucho de gas girando el botón (2) en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. Asegúrese de que el hornillo se ha apagado y que no haya ninguna otra llama o fuente de ignición cerca. Lleve el hornillo al aire libre y desatornille la válvula del cartucho de gas. Sustituya la junta tórica de la válvula si está desgastada o dañada. Conecte la válvula como se indica en los puntos 4.3 y 4.4.

7. MANTENIMIENTO

- 7.1 Si el hornillo no se enciende o funciona con baja potencia a pesar de que hay combustible en el cartucho de gas, es posible que la tobera esté obstruida.
- 7.2 **Limpieza de la tobera**
Cerrar la válvula (2), y desenroscar la botella de gas (3). Utilizando la herramienta multipropósito (13), del tubo de mezcla (12) y, a continuación, retire la espiral de precalentamiento (11).
- 7.4 Desatornille la tobera (9) con una llave fija de 8 mm.
- 7.5 Limpie la tobera.
- 7.6 Instale la tobera (9) en el tubo y apriétela cuidadosamente. No la apriete demasiado. Compruebe la estanqueidad con agua jabonosa u otro líquido similar.
- 7.7 Vuelva a instalar todas las piezas.

8. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- 8.1 Asegúrese siempre de que las juntas estén instaladas en el sitio correcto y que se encuentren en buen estado. Lleve a cabo esta comprobación cada vez que monte el aparato. Sustituya las juntas si están danadas o desgastadas. Para adquirir nuevas juntas, diríjase al distribuidor Primus más cercano.

9. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

- 9.1 Si no puede solucionar eventuales problemas siguiendo estas instrucciones, deberá llevar el aparato al distribuidor Primus más cercano.
- 9.2 Nunca intente realizar un trabajo de mantenimiento o reparación distinto de los que aquí se describen.
- 9.3 No modifique el aparato, ya que esto puede ser peligroso.
- 9.4 El hornillo ha sido aprobado con la manguera que viene montada de fábrica; la manguera **SÓLO** puede sustituirse por una manguera original 732910.

10. PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

- 10.1 Utilice solamente piezas de repuesto y accesorios Primus originales. Tenga cuidado al montar las piezas de repuesto y accesorios y evite tocar las partes calientes.
- 10.2 Utilice solamente los cartuchos de gas PRIMUS PowerGas 2202, 2206 y 2207 (mezcla de propano/isobutano/butano) con este aparato.
- 10.3 Piezas de repuesto
- | | |
|--------|----------------------|
| 733950 | Tobera 0,32 mm |
| 732440 | Junta tórica |
| 732910 | Manguera con válvula |
- 10.4 Si tiene dificultades para conseguir repuestos o accesorios, póngase en contacto con el distribuidor Primus local. Visite www.primus.eu



3284 PRIMUS Express Spider, fogão MODO DE EMPREGO

IMPORTANTE: Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho à botija de gás e leia regularmente as instruções para se lembrar como é que o aparelho a gás funciona. Guarde estas instruções para utilização futura: Se não seguir estas instruções pode resultar em lesões pessoais graves e morte!

AVISO: Este aparelho consome oxigénio e produz dióxido de carbono. Para evitar situações de perigo extremo, **NÃO** utilize ou acenda este aparelho e locais não ventilados, dentro de casa, no interior de tendas, no interior de veículos ou outros espaços fechados.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A SER UTILIZADO APENAS NO EXTERIOR!

NUNCA cobra o fogão e a botija de gás com pára-vento, pedras ou objectos semelhantes, que possam provocar o sobreaquecimento e danos no fogão e na botija de gás. Aquecer demasiado a botija de gás desta forma é extremamente perigoso.

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Este aparelho destina-se às botijas de gás PRIMUS PowerGas (Mistura de Propano/Isobutano/Butano) 2202, 2206 e 2207.
- 1.2 Utilize botijas de gás Primus. A ligação deste aparelho a outros tipos de botijas de gás pode envolver riscos
- 1.3 Consumo de gás 160 g/h / 7510 BTU/h / aprox. 2,2 kW a uma pressão de gás de 1 bar.
- 1.4 Tipo de jacto: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 Este aparelho cumpre os requisitos de acordo com EN 521 e ANSI Z21.72 / 11.2 .
- 1.6 Evite sujeitar a manguera a desgaste. Certifique-se de que a **MANGUEIRA NÃO FICA DOBRADA**.

2. CONSELHO PARA A UTILIZAÇÃO SEGURA (Figura 1)

- 2.1 Certifique-se de que as juntas de vedação do aparelho (1) se encontram na posição correcta e em boa condição antes de ligar o aparelho.
- 2.2 Este aparelho só se destina à utilização no exterior. Para evitar situações de perigo extremo, **NÃO** utilize ou acenda o aparelho e locais não ventilados, dentro de casa, no interior de tendas, no interior de veículos ou outros espaços fechados.
- 2.3 Certifique-se de que não se encontram quaisquer objectos inflamáveis nas proximidades, conforme descrito no item 5.5.
- 2.4 Quando ligar e substituir a botija de gás, isto deve ser efectuado num local seguro, no exterior, não nas proximidades de quaisquer fontes de ignição concebíveis, tais como chamas nuas, chamas piloto ou aquecedores eléctricos. Evite substituir ou ligar a botija de gás quando existem muitas pessoas nas proximidades.
- 2.5 Em caso de fuga no aparelho (cheiro a gás), coloque-o imediatamente num local exterior bem ventilado, longe de fontes de ignição, onde seja possível inspecionar e reparar a fuga. A verificação da existência de fugas só pode ser realizada no exterior. A verificação da existência de fugas nunca deve ser efectuada utilizando uma chama nua. Utilize água com sabão ou algo semelhante.
- 2.6 Nunca deixe utilizar um aparelho com juntas de vedação danificadas ou gastas, ou um aparelho com fugas, danificado ou a funcionar incorrectamente.
- 2.7 Nunca um aparelho ligado fora do alcance da visão.
- 2.8 Certifique-se de que as panelas não fervem sem água.

3. MANUSEAR O APARELHO

- 3.1 Não toque nas partes quentes do aparelho durante ou imediatamente após a utilização.
- 3.2 Armazenamento: Desaparafuse sempre a botija de gás do aparelho quando o mesmo não estiver a ser utilizado. Mantenha a botija num local seco e seguro, onde não existam fontes de calor. Evite a radiação solar.
- 3.3 Não utilize o aparelho de forma incorrecta nem para outros fins que não aqueles para que se destina.
- 3.4 Manuseie o aparelho cuidadosamente. Não deixe cair.

4. MONTAR O APARELHO (Figura 2)

- 4.1 Certifique-se de que a válvula (2) esteja fechada (o máximo para a direita).
- 4.2 Mantenha a botija de gás (3) na vertical quando ligar à válvula.
- 4.3 Ligue a válvula à botija de gás com cuidado. Certifique-se de que os parafusos não são roscados. Aperte até a junta circular da válvula chegar à botija de gás. Aperte apenas com a mão.
- 4.4 Certifique-se de que as ligações sejam herméticas. Verifique se existem fugas no exterior. Utilize água com sabão ou algo semelhante. Nunca utilize uma chama nua quando verificar se existem fugas. Se utilizar água com sabão, formar-se-ão pequenas bolhas no sítio da fuga. Se não tiver certeza, ou consiga ouvir ou cheirar gás, nunca acenda o aparelho. Desaparafuse a botija de gás e contacte o seu retalhista Primus.
- 4.5 Desdobre as três pernas do fogão (4).
- 4.6 O fogão está agora pronto a utilizar.

5. UTILIZAÇÃO DO APARELHO (Figura 2)

- 5.1 Coloque a protecção do chão fornecida sobre uma superfície o mais plana possível por baixo do fogão. Certifique-se de que a mangueira está completamente retirada em direcção à botija de gás. Mantenha a botija de gás afastada de fontes de calor que irradie do fogão durante a sua utilização.
- 5.2 Rode o botão da válvula (2) para a esquerda, e acenda o fogão. É possível regular a chama rodando o botão da válvula (2).
- 5.3 Quando o fogão estiver ligado deve ser mantido o mais nivelado possível e não deve ser deslocado. A deslocação do fogão durante a sua utilização pode incendiar o mesmo.
- 5.4 Certifique-se de que o fogão se encontra completamente desligado após cada utilização rodando o botão da válvula totalmente para a direita. Existirá algum atraso entre o momento em que desliga a válvula e o bico de gás se apaga.
- 5.5 A distância a manter de materiais inflamáveis no tecto e nas paredes é de 500 mm. **CASO CONTRÁRIO** podem incendiar-se.

CONSELHO! A utilização de gás com o tempo frio é activada por vários factores que podem ser resolvidos com algumas medidas.

Factores que afectam a insuficiencia do fogão:

- A mistura de gás na garrafa (propano/isobutano/butano)
- A quantidade de gás na garrafa
- A temperatura circundante
- A temperatura da botija de gás

Medidas que melhoram o funcionamento durante o tempo frio:

- Aqueça a botija de gás com as suas mãos ou peças de roupa.

6. SUBSTITUIR A BOTIJA DE GÁS

- 6.1 Feche a válvula na botija de gás rodando completamente o botão (2) para a direita. Certifique-se de e de que nas proximidades, não existem quaisquer chamas nuas ou fontes de ignição. Desloque o fogão para o exterior e desaparafuse a válvula da botija de gás. Substitua a junta circular da válvula caso esteja gasta ou danificada. Ligue a válvula de acordo com os itens 4.3 e 4.4.

7. MANUTENÇÃO

- 7.1 Se o fogão não tiver chama ou a chama for muito pequena apesar da botija ter gás, o bico pode estar entupido.

7.2 Limpar o jacto

Fecho a válvula de retenção (2) e desenrosque o reservatório de gás (3).

- 7.3 Solte o parafuso de bloqueio (14) do tubo de mistura (12) e remova a resistência de pré-aquecimento (11).

- 7.4 Desaperte o bico (9) com uma chave de 8 mm.

- 7.5 Limpe o jacto.

- 7.6 Monte o jacto (9) no tubo e vede-o puxando-o cuidadosamente. Não aperte demasiado. Verifique se não existem fugas com água com sabão ou algo semelhante.

- 7.7 Monte novamente todas as peças.

8. VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

- 8.1 Certifique-se sempre de que as juntas de vedação estejam colocadas nos locais correctos e que se encontram em boas condições. Isto deve ser verificado sempre que o aparelho for montado. Substitua as juntas de vedação caso as mesmas estejam danificadas ou gastas. É possível adquirir juntas de vedação novas no seu retalhista Primus mais próximo.

9. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

- 9.1 Se não for possível corrigir uma falha através destas instruções, o aparelho deve ser devolvido ao seu retalhista Primus mais próximo.
- 9.2 Nunca tente efectuar qualquer outro tipo de trabalho de manutenção ou reparação que não seja aqui descrito.
- 9.3 Nunca efectue alterações ao aparelho, pois a sua utilização pode tornar-se perigosa.
- 9.4 O fogão foi aprovado com uma mangueira montada na fábrica, e esta **NÃO** deve ser substituída por qualquer outra mangueira que não seja a mangueira original 732910.

10. PEÇAS SOBRESELENTESES E ACESSÓRIOS

- 10.1 Utilize apenas peças sobresselentes e acessórios originais da Primus. Tenha cuidado ao montar as peças sobresselentes e os acessórios e evite tocar nas partes quentes.
- 10.2 Utilize apenas botijas de gás PRIMUS PowerGas 2202, 2206 e 2207 (mistura de Propano/Isobutano/Butano) para este aparelho.
- 10.3 Peças sobresselentes

733950	Jacto 0,32mm
732440	Junta circular
732910	Mangueira incluindo válvula
- 10.4 Se tiver dificuldade em obter peças sobresselentes ou acessórios, contacte o seu distribuidor local Primus. Visite www.primus.eu

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di connettere il dispositivo a gas al serbatoio del gas, quindi, consultare regolarmente queste istruzioni in modo da ricordare il funzionamento del dispositivo a gas. Conservare queste istruzioni per utilizzi futuri: Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può causare lesioni personali gravi o morte!

AVVERTENZE: Questo dispositivo consuma ossigeno e produce biossido di carbonio. Per evitare condizioni di pericolo estremo, **NON** utilizzare o accendere questo dispositivo in luoghi non ventilati, chiusi, all'interno di una tenda, in un veicolo o altri spazi chiusi.

SOLO PER UTILIZZO ALL'APERTO!

Non coprire **MAI** la stufa e il serbatoio del gas con un paravento, pietre o simili, onde evitare il surriscaldamento con conseguente danneggiamento della stufa e del serbatoio del gas. Il surriscaldamento del serbatoio del gas è estremamente pericoloso.

1. INTRODUZIONE

- Questo dispositivo è appositamente concepito per PRIMUS PowerGas (Propano/Isobutano/Butano mix) 2202, 2206 e 2207.
- Utilizzare le bombole di Primus gas. L'eventuale collegamento di questo dispositivo ad altri tipi di bombole può provocare rischi.
- Il dispositivo consuma Gas 160 g/h / 7510 BTU/h / ca.2,2 Kw ad 1 bar di pressione del gas.
- Dimensione del jet: 0,32 mm, 733950.
- Il dispositivo soddisfa i requisiti di cui alla norma EN 521 e ANSI Z21.72b-2002/CSA11.2b- 2002.
- Evitare un'eventuale usura del tubo. Assicurarsi che il **TUBO FISSO NON VENGA RITORTO.**

2. SUGGERIMENTI PER UTILIZZO IN SICUREZZA (Fig.1)

- Accertarsi che i sigilli dei giunti del dispositivo (1) siano in posizione corretta e in buone condizioni prima di raccordarli.
- Questo dispositivo è esclusivamente concepito per un utilizzo esterno. Per evitare condizioni di pericolo estreme, **NON** utilizzare o accendere questo dispositivo in luoghi non ventilati, chiusi chiuso, in una tenda, in un veicolo o in altri spazi chiusi.
- Assicurarsi che nessun oggetto infiammabile sia nelle vicinanze, come descritto all'articolo 5.5.
- Quando si connette o si sostituisce la bombola di gas, è necessario seguire tali operazioni in un posto sicuro, all'aperto, lontano da fonti infiammabili come fiamme libere, fiamme pilota o riscaldatori elettrici. Evitare di sostituire o collegare la bombola di gas in luoghi affollati.
- In caso di fuoriuscite di gas dal dispositivo (odore di gas) porlo immediatamente in un luogo all'aperto ben ventilato, lontano da fonti infiammabili, onde verificare il punto di fuoriuscita del gas e bloccarlo. Il controllo della fuoriuscita può essere eseguito solo all'aperto. Il controllo della fuoriuscita non deve mai essere eseguito utilizzando fiamme libere. Utilizzare acqua saponata o simili.
- Non utilizzare dispositivi danneggiati o con giunti mal sigillati, o dispositivi con perdite o mal funzionanti.
- Non lasciare mai un dispositivo fuori posto.
- Accertarsi che le casseruole non bollano a secco.

3. MANEGGIARE IL DISPOSITIVO

- Non toccare le parti calde del dispositivo durante o direttamente dopo l'uso.
- Magazzinaggio Svitare sempre la bombola di gas dal dispositivo in caso di mancato utilizzo del dispositivo. Conservare la bombola in un luogo asciutto, sicuro, privo di fonti di calore. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
- Non utilizzare il dispositivo in maniera non appropriata e per scopi diversi da quelli per i quali è stato concepito.
- Maneggiare il dispositivo con cura. Non farlo cadere.

4. ASSEMBLARE IL DISPOSITIVO (Fig2)

- Assicurarsi che la valvola (2) sia chiusa (stringere al massimo in senso orario).
- Mantenere la bombola di gas (3) in posizione eretta, durante il raccordo alla valvola.
- Collegare attentamente la valvola alla bombola di gas. Accertarsi che le viti non siano filettate. Stringere finché l'anello di tenuta toroidale della valvola sia correttamente inserito sulla bombola di gas. Stringere solo manualmente.
- Accertarsi che il collegamento sia perfettamente impermeabile. Controllare l'eventuale presenza di fuoriuscite di gas in luoghi aperti. Utilizzare acqua saponata o simili. Non utilizzare mai fiamme libere durante la ricerca. Se si utilizza acqua saponata, si potrà visualizzare qualunque fuoriuscita sottoforma di bolla nel punto in cui c'è perdita. In caso di dubbio, se si avverte odore di gas, non accendere il dispositivo. Svitare la bombola di gas e contattare il rivenditore locale Primus.
- Piegare le quattro gambe della stufa (4).
- La stufa è ora pronta per l'uso.

5. UTILIZZO DEL DISPOSITIVO (Fig2)

- Inserire la protezione di terra fornita nella confezione il più possibile sotto la stufa. Assicurarsi che il tubo flessibile sia completamente estratto dalla bombola di gas. In sede d'utilizzo, tenere la bombola di gas lontano da fonti di calore irradianti dalla stufa.
- Ruotare la manopola della valvola (2) in senso antiorario, e accendere la stufa. La fiamma può essere correttamente comandata ruotando la manopola del gas (2).
- Quando la stufa è in funzione, mantenerla il più possibile immobile ed evitare eventuali spostamenti. Lo spostamento della stufa durante l'utilizzo può provocarne l'apertura.
- Accertarsi che la stufa sia completamente spenta dopo l'utilizzo, ruotando la manopola della valvola in senso orario fino a chiuderla completamente. Tra la chiusura della valvola e l'avvio del bruciatore, potrebbe trascorrere un piccolo lasso di tempo.
- La distanza tra il materiale infiammabile e il soffitto o le pareti deve essere di almeno 500 mm. **IN CASO CONTRARIO** questi ultimi potrebbero incendiarsi.

SUGGERIMENTO! L'utilizzo di gas in acqua fredda è soggetto a numerosi fattori ai quali è possibile porre rimedio, adottando una serie di misure correttive.

Fattori suscettibili di diminuire l'efficienza della stufa:

- La miscela del gas nella bombola di gas (propano/isobutano/butano)
- La quantità di gas contenuta nella bombola
- La temperatura circostante
- La temperatura della bombola di gas

Misure suscettibili di migliorare il funzionamento in acqua fredda:

- Scaldate la bombola di gas con le mani o utilizzando i tessuti degli indumenti.

6. SOSTITUIRE LA BOMBOLA DEL GAS

- Chiudere la valvola posta sulla bombola di gas, ruotando la manopola (2) in senso orario fino a fine corsa. Verificare il corretto funzionamento della stufa e l'assenza, nelle immediate vicinanze, di eventuali fiamme liberi o fonti infiammabili. Spostare la stufa all'aperto e svitare la valvola dalla bombola di gas. Sostituire l'anello di tenuta toroidale della valvola se usurato o danneggiato. Collegare la valvola secondo le indicazioni fornite al punto 4.3 e 4.4.

7. MANUTENZIONE

- Se la stufa non brucia, o brucia con potenza ridotta pur in presenza di carburante nella bombola di gas, l'ugello potrebbe essere bloccato.
- Pulizia del diffusore**
Chiudere il rubinetto (2), svitare la cartuccia (3).
- Allentare la vite del morsetto (14) sul tubo degli iniettori (12) e rimuovere la spirale di preriscaldamento (11).
- Svitare il beccuccio del getto (9) con una chiave da 8 mm aperta.
- Pulire il diffusore.
- Assemblare il diffusore (9) sul condotto e sigillarlo spingendo attentamente. Non spingere con eccessiva forza. Controllare la presenza di eventuali fuoriuscite, utilizzando acqua saponata o simili.
- Riassemblare tutte le parti.

8. CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Assicurarsi sempre che i giunti sigillati siano in posizione corretta ed in buone condizioni. Questo controllo dovrà essere eseguito per ogni assemblaggio del dispositivo. Sostituire i giunti, se gli stessi risultano usurati o danneggiati. I giunti nuovi sono disponibili presso il rivenditore Primus di fiducia.

9. SERVIZIO E RIPARAZIONE

- Se malgrado le presenti istruzioni, non fosse possibile correggere un eventuale guasto, il dispositivo dovrà essere portato presso il più vicino rivenditore Primus.
- Non effettuare interventi di manutenzione o riparazione diversi da quelli descritti nel presente documento.
- Non alterare mai il dispositivo, onde evitare situazioni potenzialmente pericolose.
- La stufa è stata approvata completa del tubo flessibile montato in fabbrica, quest'ultimo **NON** deve pertanto essere sostituito con un tubo diverso dall'originale 732910.

10. PEZZI DI RICAMBIO E ACCESSORI

- Utilizzare solo pezzi di ricambio e accessori originali. Utilizzare la massima cura nell'assemblare pezzi di ricambio ed accessori ed evitare di toccare le parti calde.
- Per questo dispositivo, utilizzare esclusivamente bombole di PRIMUS 2202, 2206 e 2207 (miscela di Propano/Isobutano/ Butano).
- Pezzi di ricambio

733950	Diffusore 0.32mm
732440	Anello di tenuta toroidale
732910	Ugello integrante la valvola
- In caso di difficoltà nel reperire pezzi di ricambio o accessori, contattare il distributore locale Primus. Visitare www.primus.eu

VAŽNO: Pažljivo pročitajte ove upute prije spajanja plinskog uređaja s LP plinskom kartušom, a zatim ih redovito proučavajte kako biste zapamtili kako uređaj radi. Čuvajte ove upute za buduću upotrebu: Nepoštovanje ovih uputa može rezultirati ozbiljnim ozljedama i smrću!

UPOZORENJE: Ovaj uređaj troši kisik i proizvodi ugljenični dioksid. Izbjegnite ekstremnu opasnost i **NE** upotrebljavajte i ne palite uređaj u neprozračenom prostoru, u zatvorenom prostoru, u šatoru, u vozilu ili drugim zatvorenim prostorima.

UPOTREBLJAVATI SAMO NA OTVORENOM PROSTORU! Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora dok je u funkciji.

NIKADA ne pokrivajte kuhalo i LP plinsku kartušu ceradom, kamenjem ili sličnim predmetima koji mogu izazvati pregrijavanje i oštetiti kuhalo i LP plinsku kartušu. Izuzetno je opasno ako se LP plinska kartuša pregrije zbog prekrivanja.

1. UVOD

- Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu PRIMUS PowerGas (mješavine propana/izobutana/butan) 2202, 2206 i 2207.
- Primjena plinskih kartuša Primus LP. Spajanje ovog uređaja na druge vrste plinskih kartuša LP može biti rizično.
- Potrošnja plina 160 g/h / 7510 BTU/h / pribl. 2,2 kW pri 1 baru plinskog tlaka.
- Veličina mlažnice: 0,32 mm, 733950.
- Uredaj ispunjava zahtjeve u skladu sa standardom EN 521 i ANSI Z21.72/11.2 .
- Izbjegavajte situacije u kojim se crijevo troši. Pripazite da se **CRIJEVO NE UVIJA.**

2. SAVJET ZA SIGURNU UPOTREBU (sl. 1)

- Osigurajte da su brtveni spojevi uređaja (1) u ispravnom položaju i da su u dobrom stanju prije spajanja.
- Ovaj uređaj namijenjen je same za upotrebu na otvorenom. Izbjegnjite ekstremnu opasnost i **NE** upotrebljavajte i ne palite uređaj u neprozračenom prostoru, u zatvorenom prostoru, u šatoru, u vozilu ili drugim zatvorenim prostorima.
- Pripazite da u blizini nema zapaljivih predmeta, kako je opisano u stavki 5.5.
- Kada spajate i zamjenjujete LP plinsku kartušu, obavite to na sigurnom mjestu na otvorenom, ne u blizini izvora paljenja kao što je otvoreni plamen, žižak ili električni grijaća. Izbjegavajte zamjenu ili spajanje LP plinske kartuše tamo gdje ima puno ljudi.
- Ako uređaj pušta (miris plina), odmah ga stavite na dobro prozračeno mjesto na otvorenom, ne blizini izvora zapaljenja, gdje se puštanje može ispitati i zaustaviti. Provjera puštanja može se obavljati samo na otvorenom. Provjera puštanja ne smije se nikada provoditi pomoću otvorenog plamena. Upotrijebite sapunicu ili slično.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim ili pohabanim brtvenim spojevima ili ako uređaj propušta, oštećen je ili ne radi ispravno.
- Nikada ne ostavljajte uređaj izvan vidokruga.
- Pripazite da posuda nije prazna kada kuhatate kako ne bi došlo do tzv. boil dry kuhanja

3. RUKOVANJE UREĐAJEM

- Ne dirajte vruće vrelje dijelove uređaja tijekom upotrebe ili odmah nakon upotrebe.
- Skladištenje: Uvijek odvojite LP plinsku kartušu od uređaja kada se uređaj ne koristi. Plinsku kartušu čuvajte na suhom, sigurnom mjestu gdje nema izvora topline. Izbjegavajte solarno zračenje.
- Ne koristite uređaj na pogrešan način te ga ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- Pazljivo rukujte uređajem. Pazite da vam uređaj ne ispadne.

4. SASTAVLJANJE UREĐAJA (sl. 2)

- Provjerite je li ventil (2) zatvoren (maksimalno u smjeru kazaljke na satu).
- Držite LP plinsku kartušu (3) uspravno kada je spajate na ventil.
- Pažljivo spojite ventil na LP plinsku kartušu. Provjerite da vici nisu križno postavljeni. Zategnjite dok O-prsten ne sjedne na LP plinsku kartušu. Isključivo ručno zategnjite prsten.
- Osigurajte da spoj ne pušta. Mogućnost propuštanja provjerite na otvorenom. Upotrijebite sapunicu ili slično. Nikada nemojte upotrebljavati otvoreni plamen radi provjere propuštanja. Kad stavite sapunicu, tamo gdje plin propušta nastajat će mješurići. Nikad ne palite uređaj ako niste sigurničujete zvuk propuštanja ili osjetite miris plina. Odvojite LP plinsku kartušu i kontaktirajte lokalnog prodavača tvrtke Primus.
- Rasklopite tri nožice kuhalu (4).
- Kuhalo je sada spremno za upotrebu.

5. UPOTREBA UREĐAJA (sl. 2)

- 5.1 Stavite priloženu zaštitu od tla na što ravniju površinu ispod kuhalu. Osigurajte da je crijevo u potpunosti izvučeno prema LP plinskoj kartuši. LP plinsku kartušu čuvajte daleko od topline kojom kuhalo zrači i kada je u upotrebi.
- 5.2 Okrenite kotačić ventila (2) suprotno od kazaljke na satu i upalite kuhalo. Plamen se može precizno namjestiti okretnjem kotačića ventila (2).
- 5.3 Kada je kuhalo upaljeno, treba biti što je ravnije moguće postavljeno i ne smije se pomicati. Pomicanje kuhalu dok je u upotrebi može izazvati njegovo zapaljenje.
- 5.4 Pripazite da je kuhalo u potpunosti isključeno nakon upotrebe okretnjem kotačića ventila u smjeru kazaljke na satu koliko god je moguće. Doći će do male vremenske odgode između isključivanja ventila i plamenika.
- 5.5 Udaljenost zapaljivog materijala na stropu i zidovima mora biti najmanje 500 mm, U SUPROTNOM se mogu zapaliti.

SAVJET! Brojni čimbenici utječu na upotrebu LP plina tijekom hladnog vremena, međutim to se može riješiti primjenom raznih mjer.

Čimbenici koji utječu na učinkovitost kuhalja:

- mješavina plina u LP plinskoj kartuši (propan/izobutan/butan)
- količina LP plina u plinskoj kartuši
- temperatura okoline
- temperatura LP plinske kartuše

Mjere koje mogu poboljšati funkcioniranje za hladnog vremena:

- Zagrijte LP plinsku kartušu rukama ili ispod odjeće.

6. ZAMJENA LP PLINSKE KARTUŠE

- 6.1 Zatvorite ventil na LP plinskoj kartuši okretnjem kotačića (2) u smjeru kazaljke sata koliko god ide. Provjerite je li kuhalo isključeno i da u blizini nema drugog otvorenog plamena ili izvora zapaljenja. Premjestite kuhalo u zatvoreni prostor i odvrnite ventil LP plinske kartuše. Zamjenite O-prsten ventila ako je istrošen ili oštećen. Spojite ventil u skladu sa stavkama 4.3 i 4.4.

7. ODRŽAVANJE

- 7.1 Ako kuhalo ne gori ili gori smanjenim intenzitetom usprkos tome što ima goriva u LP plinskoj kartuši, moguće je da je mlaznica blokirana.
- 7.2 Čišćenje mlaznice
Zatvorite ventil za isključivanje (2) i odvrnite plinsku kartušu (3).
- 7.3 Olabavite vijak stezajke (14) i cijev ubrizgača (12) i uklonite zavojnicu za zagrijavanje (11).
- 7.4 Odvrnite mlaznicu (9) pomoću ključa od 8 mm.
- 7.5 Očistite mlaznicu.
- 7.6 Postavite mlaznicu (9) na cijev i zabrtvite je pažljivim povlačenjem. Ne povlačite prejako. Pomoću sapunice ili sličnog sredstva provjerite propuštanje.
- 7.7 Ponovo sastavite sve dijelove.

8. PROVJERA I ODRŽAVANJE

- 8.1 Uvijek vodite računa da su brtveni spojevi postavljeni na ispravna mjesta i da su u dobrom stanju. Trebate ih provjeriti svaki put kada se uređaj sastavlja. Zamjenite brtvene spojeveako su oštećeni ili istrošeni. Novi brtveni spojevi mogu se kupiti kod najbližeg prodavača tvrtke Primus.

9. SERVIS I POPRAVAK

- 9.1 Ako nije moguće utvrditi kvar prema ovim uputama, uređaj treba vratiti najbližem prodavaču tvrtke Primus.
- 9.2 Nikada ne pokušavajte održavati ili popravljati uređaj na drugi način osim onog opisanog ovdje.
- 9.3 Nikada ne obavljajte izmjene na uređaju jer on tada može biti opasan za upotrebu.
- 9.4 Kuhalo je odobreno s tvornički postavljenim crijevom te se ono **NE** smije zamjenjiti nekim drugim crijevom koje nije izvorno 732910.

10. REZERVNI DIJELOVI I PRIBOR

- 10.1 Upotrebljavajte samo izvorne rezervne dijelove i pribor tvrtke Primus. Pripazite kada sastavljate rezervne dijelove i pribor te izbjegavajte dodirivanje vrućih dijelova.
- 10.2 Upotrebljavajte samo LP PowerGas plinsku kartušu PRIMUS 2202, 2206 i 2207 (mješavina propan/izobutan/butan).
- 10.3 Rezervni dijelovi
733950 mlaznica 0,32 mm
732440 O-prsten
732910 crijevo s ventilom
- 10.4 Ako imate poteškoću s dobivanjem rezervnih dijelova ili pribora, kontaktirajte svog lokalnog distributera tvrtke Primus. Posjetite www.primus.eu



3284 PRIMUS Express Spider

INSTRUKCIJA OBSŁUGI

WAŻNE: Przed podłączeniem kartusza gazowego do urządzenia przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi, a następnie czytać ją regularnie, aby zapamiętać sposób działania urządzenia gazowego. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała i śmierć!

UWAGA: Urządzenie zużywa tlen i wytwarza dwutlenek węgla. Aby uniknąć skrajnego niebezpieczeństwa, NIE używać ani nie zapalać tego urządzenia na niewietrznym obszarze, w pomieszczeniach, w namiotach, w pojazdach lub w innym zamkniętym miejscu.

UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ! Nigdy nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru

NIGDY nie przykrywać kuchenki turystycznej i kartusza gazowego osłoną przed wiatrem, kamieniami itp., ponieważ może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie kuchenki i kartusza gazowego. Przegrzanie w ten sposób kartusza gazowego jest wyjątkowo niebezpieczne.

1. WSTĘP

- 1.1 Urządzenie jest przeznaczone do stosowania z kartuszami gazowymi PRIMUS PowerGas (mieszanka propanu/izobutanu/butanu) 2202, 2206 i 2207.
- 1.2 Stosować kartusze gazowe Primus. Podłączenie innych kartuszy wiąże się z ryzykiem.
- 1.3 Zużycie gazu 160 g/h / 7510 BTU/h / około 2,2 kW przy ciśnieniu gazu 1 bar.
- 1.4 Wielkość dyszy: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 Urządzenie spełnia wymagania norm EN 521 i ANSI Z21.72 / 11.2.
- 1.6 Unikać narażania węża na zużycie. Uupewić się, że WAŻ NIE JEST SKRECONY.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (rys. 1)

- 2.1 Przed podłączeniem upewnić się, że złącza uszczelniające urządzenia (1) są w prawidłowym położeniu i w dobrym stanie.
- 2.2 To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz. Aby uniknąć skrajnego niebezpieczeństw, NIE używać ani nie zapalać tego urządzenia na niewietrznym obszarze, w pomieszczeniach, w namiotach, w pojazdach lub w innym zamkniętym miejscu.
- 2.3 Upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się łatwopalne przedmioty, zgodnie z punktem 5.5.
- 2.4 Podłączanie i wymianę kartusza gazowego należy przeprowadzać w bezpiecznym miejscu, na zewnątrz, z dala od źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, płomień startowy lub elektryczny grzejnik. Unikać wymiany lub podłączania kartusza gazowego w miejscu, w którym jest wiele osób.
- 2.5 Jeśli urządzenie jest nieszczelne (czuć zapach gazu), natychmiast umieścić je w dobrze wentylowanym miejscu na zewnątrz, gdzie nieszczelność może zostać zlokalizowana i usunięta, a nie w pobliżu źródła zapłonu. Sprawdzanie szczelności może być przeprowadzane wyłącznie na zewnątrz. Sprawdzanie szczelności nie należy wykonywać z wykorzystaniem otwartego płomienia. Użyć wody z mydlem lub podobnego rozwiązania.
- 2.6 Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi złączami uszczelniającymi, ani urządzenia, które nie jest szczelne, jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- 2.7 Nigdy nie spuszczać z oczu zapalonego urządzenia.
- 2.8 Upewnić się, że rondle nie gotują się na sucho.

3. OBSŁUGA URZĄDZENIA

- 3.1 Nie dotykać gorących części urządzenia podczas używania lub bezpośrednio po użyciu.
- 3.2 Przechowywanie: Zawsze odkręcać kartusz gazowy od urządzenia, gdy nie jest ono używane. Przechowywać kartusz w suchym, bezpiecznym miejscu, wolnym od źródeł ciepła. Unikać promieniowania słonecznego.
- 3.3 Nie używać urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- 3.4 Ostrożnie obchodzić się z urządzeniem. Nie upuszczać urządzenia.

4. MONTAŻ URZĄDZENIA (rys. 2)

- 4.1 Upewnić się, że zawór (2) jest zamknięty (maksymalnie zgodnie z ruchem wskaźników zegara).
- 4.2 Podczas podłączania kartusza gazowego (3) do zaworu trzymać go w pozycji pionowej.
- 4.3 Ostrożnie podłączyć kartusz gazowy do zaworu. Upewnić się, że śruby nie są uszkodzone. Dokręcić, až pierścień uszczelniający zaworu połącz się z kartuszem gazowym. Dokręcać wyłącznie ręcznie.
- 4.4 Upewnić się, že połączenie jest szczelne. Sprawdzenie szczelności przeprowadzać na zewnątrz. Użyć wody z mydlem lub podobnego rozwiązania. Nigdy nie wykorzystywać otwartego płomienia do sprawdzania szczelności. Wykorzystanie wody z mydlem pomoże w identyfikowaniu nieszczelności w postaci małych pęcherzyków. W przypadku wątpliwości lub wyczuwalnego zapachu gazu nie należy uruchamiać urządzenia. Należy odkręcić kartusz gazowy i skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Primus.

- 4.5 Rozłożyć trzy nóżki kuchenki turystycznej (4).
- 4.6 Kuchenka jest gotowa do użycia.

5. UŻYwanIE URZĄDZENIA (rys. 2)

- 5.1 Polozyć dołączoną ochronę podłożą na możliwie równej powierzchni pod kuchenką. Uupewić się, że wąż jest całkowicie wyciągnięty w kierunku kartusza gazowego. Trzymać kartusz gazowy z dala od ciepła generowanego przez kuchenkę turystyczną podczas jej użytkowania.
- 5.2 Przekrącić pokrętło zaworu (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźników zegara i zapalić kuchenkę. Płomień można dostosować za pomocą pokrętła zaworu (2).
- 5.3 Gdy kuchenka jest zapalona, powinna stać na możliwie równej powierzchni; nie należy jej również przestawiać. Przenoszenie kuchenki w trakcie używania może spowodować jej zaplon.
- 5.4 Po użyciu upewnić się, że kuchenka turystyczna jest całkowicie wyłączona, obracając pokrętło zaworu zgodnie z ruchem wskaźników zegara do oporu. Występuje pewne opóźnienie pomiędzy zakręceniem zaworu a wygaszeniem płomienia.
- 5.5 Odległość od materiałów łatwopalnych w suficie i ścianach musi wynosić co najmniej 500 mm, W INNYM PRZYPADKU mogą się one zapalić.

WSKAZÓWKA!

Na wykorzystanie gazu ziemnego przy niskiej temperaturze wpływa szereg negatywnych czynników, którymi można zapobiegać w różny sposób. Czynniki wpływające na wydajność kuchenki gazowej:
- Mieszanka gazu w kartuszu (propan/izobutan/butan)
- Ilość gazu w kartuszu
- Temperatura otoczenia
- Temperatura kartusza gazowego

Środki poprawiające działanie w warunkach niskiej temperatury:
- Ogrzać kartusz rękoma lub pod ubraniem.

6. WYMIANA KARTUSZA GAZOWEGO

- 6.1 Zamknąć zawór na kartuszu gazowym, obracając pokrętło (2) zgodnie z ruchem wskaźników zegara do oporu. Uupewić się, że kuchenka turystyczna zgasła i że w pobliżu nie ma żadnego innego otwartego ognia lub źródła zapłonu. Przenieść kuchenkę turystyczną i odkręcić zawór od kartusza gazowego. Wymienić pierścień uszczelniający zaworu, jeśli jest zużyty lub uszkodzony. Podłączyć zawór zgodnie z punktami 4.3 i 4.4.

7. KONSERWACJA

- 7.1 Jeśli kuchenka turystyczna nie zapala się lub pali się z mniejszą mocą, mimo że w kartuszu gazowym znajduje się gaz, dysza może być zablokowana.
7.2 Czyszczenie dyszy
Zamknąć zawór docinający (2) i odkręcić kartusz (3).
7.3 Poluzować śrubę zaciskową (14) na rurce wtryskiwacza (12) i wyjąć cewkę do podgrzewania wstępnego (11).
7.4 Odkręcić dyszę (9) za pomocą płaskiego klucza 8 mm.
7.5 Wyczyścić dyszę.
7.6 Zamontować dyszę (9) na rurze i uszczelić ją, ostrożnie ciągnąć. Nie ciągnąć zbyt mocno. Sprawdzić szczelność za pomocą wody z mydlem lub w podobny sposób.
7.7 Ponownie złożyć wszystkie części.

8. KONTROLA I KONSERWACJA

- 8.1 Zawsze należy upewnić się, że złącza uszczelniające znajdują się w właściwych miejscach i są w dobrym stanie. Należy je sprawdzić za każdym razem, gdy urządzenie zostanie zmontowane. Wymienić złącza uszczelniające, jeśli są uszkodzone lub zużyte. Nowe złącza uszczelniające można nabyc w najbliższym punkcie sprzedaży Primus.

9. SERWIS I NAPRAWA

- 9.1 Jeśli kuchenka turystyczna nie zapala się lub pali się z mniejszą mocą, mimo że w kartuszu gazowym znajduje się gaz, dysza może być zablokowana.
- 9.2 Nie wykonywać żadnych innych czynności konserwacyjnych ani naprawczych, niż te opisane w niniejszej instrukcji.
- 9.3 Nie wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu, ponieważ może to spowodować, że korzystanie z niego nie będzie bezpieczne.
- 9.4 Kuchenka turystyczna została zatwierdzona wraz z fabrycznie zamontowanym wężem, któryto **NIE NALEŻY** zastępować żadnym innym wężem niż oryginalny wąż 732910.

10. CZEŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

- 10.1 Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów Primus. Zachować ostrożność podczas montażu części zamiennych i akcesoriów oraz unikać dotykania gorących części.
- 10.2 Z tym urządzeniem należy stosować wyłącznie kartusze gazowe PRIMUS PowerGas 2202, 2206 i 2207 (mieszanka propanu/izobutan/butanu).
- 10.3 Części zamienne
733950 dysza 0,32 mm
732440 pierścień uszczelniający
732910 wąż z zaworem
- 10.4 W przypadku trudności z uzyskaniem części zamiennych lub akcesoriów należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Primus. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.primus.eu



DŮLEŽITÉ: Před zapojením přístroje na plynovou nádobu (nádoba s kapalným plynem) si, prosím, pečlivě prostudujte tento návod. Poté si jej pravidelně procházejte, abyste nezapomněli, jak plynové zařízení funguje. Návod si pro případ potřeby uschovejte: pokud budete postupovat v rozporu s tímto návodom, hrozí vážné zranění či smrt!

VAROVÁNÍ: Tento přístroj spotřebovává kyslík a produkuje oxid uhličitý. Abyste se nevystavovali zvýšenému nebezpečí, **NEPOUŽÍVEJTE** ani nezapalujte přístroj v nevětrných místech, místnostech, stanech nebo vozidlech či jiných uzavřených prostorách.

POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ! Nikdy neponechávejte přístroj v provozu bez dozoru!

NIKDY vařič ani plynovou nádobu nezakrývejte protivětrným štítům, kameny či jinak. Mohlo by dojít k přehřátí a poškození vařiče nebo plynové nádoby. Přehřívání plynové nádoby tímto způsobem je extrémně nebezpečné.

1. ÚVOD

- 1.1 Tento přístroj je určen pro náplň PRIMUS PowerGas (směs propan/isobutan/butan) 2202, 2206 a 2207.
- 1.2 Používejte plynové nádoby Primus. Nasazení na jiné typy nádob může znamenat riziko.
- 1.3 Spotřeba plynu je přibližně 160 g/hod / 7 510 BTU/hod 2,2 kW při tlaku 1 bar.
- 1.4 Velikost trysek: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 Přístroj splňuje ustanovení normy EN 521 a ANSI Z21.72 /CSA 11.2.
- 1.6 Hadičku chráťte před odřením. Ujistěte se, že **HADIČKA NENÍ ZAMOTANÁ.**

2. DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ (obr. 1)

- 2.1 Před nasazením se ujistěte, zda-li jsou těsnění v dobrém stavu a správné pozici.
- 2.2 Přístroj je výhradně určen pro venkovní použití. Abyste se nevystavovali zvýšenému nebezpečí, **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj v nevětrných místech, místnostech, stanech nebo vozidlech či jiných uzavřených prostorách.
- 2.3 Ujistěte se, že v okolí přístroje nejsou žádné hořlavé předměty, jak je uvedeno v bodě 5.5.
- 2.4 Nasazení nebo výměnu plynové nádoby provádějte na bezpečném místě ve venkovním prostředí, nikoli v blízkosti možného zdroje vznícení, např. otevřeného ohně, plamene hořáku nebo elektrického ohříváče. Snažte se nasazování a výměnu plynové nádoby provádět v místech, kde není více lidí povhromadě.
- 2.5 Pokud dojde u přístroje k úniku plynu (ucítíte plyn), okamžitě jej přeneste ven na dobré větrné místo, které je dostatečně daleko od možných zdrojů zapálení a kde můžete být únik identifikován a zastaven. Kontrolu unikání plynu provádějte výhradně ve venkovním prostředí. Kontrolu unikání plynu nikdy neprovádějte pomocí otevřeného plamene. Použijte mýdlovou vodu nebo podobný prostředek.
- 2.6 Nikdy nepoužívejte přístroj s opotřebovaným nebo poškozeným těsněním. Nikdy nepoužívejte unikající, poškozený nebo špatně fungující přístroj.
- 2.7 Nikdy neponechávejte zapálený přístroj bez dozoru.
- 2.8 Dávajte pozor, aby se z používaných nádob nevyvařil veskerý obsah.

3. ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM

- 3.1 Nikdy se nedotýkejte horkých částí přístroje za provozu nebo krátce po něm.
- 3.2 Skladování: Pokud není přístroj v provozu, vždy uchovávejte plynovou nádobu odděleně. Plynovou nádobu skladujte na suchém, bezpečném místě bez zdrojů tepla. Chráťte před slunečním zářením.
- 3.3 Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 3.4 S přístrojem nakládejte opatrně. Chráťte ho před pádem či nárazem.

4. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE (obr. 2)

- 4.1 Ujistěte se, že je ventil (2) uzavřený (maximálně datazený po směru hodinových ručiček).
- 4.2 Plynovou nádobu (3) držte při spojování svíslé nahoru.
- 4.3 Pečlivě nasadte uzávěr na plynovou nádobu. Ujistěte se, že se závity nekráží. Utahujte, dokud se těsnici kroužek nedotýká plynové nádoby. Utahujte pouze ručně.
- 4.4 Ujistěte se, že nedochází k úniku plynu. Únik plynu kontrolujte ve venkovním prostředí. Použijte mýdlovou vodu nebo podobný prostředek. Únik plynu nikdy nekontrolujte pomocí otevřeného plamene. Když použijete mýdlovou vodu, únik se projeví tvorbou bublin. Pokud nemáte jistotu nebo slyšíte či cítíte plyn, přístroj nezapalujte. Odmontujte plynovou nádobu a obraťte se na místního prodejce značky Primus.
- 4.5 Rozložte tři nohy stojanu vařiče (4).
- 4.6 Vařič je nyní připraven k použití.

5. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE (obr. 2)

- 5.1 Přiloženou podložku umístěte na co nejrovnější povrch pod vařičem. Ujistěte se, že hadička je plně natažena až k plynové nádobě. Chraťte plynovou nádobu před teplem z variče.
- 5.2 Otočte ovládáním přívodu plynu (2) proti směru hodinových ručiček a zapalte hořák. Plamen hořáku regulujte otáčením ovládání přívodu plynu (2).
- 5.3 Nikdy nepohybujte varičem v provozu a udržujte jej v co nejrovnější poloze. Pohyb za provozu přístroje může způsobit prudké vzplanutí.
- 5.4 Po použití se ujistěte, že je vařič vypnutý a ovládání přívodu plynu maximálně otočené po směru hodinových ručiček. Hořák přestává hořet krátce po uzavření přívodu plynu.
- 5.5 Nejbližší hořlavé materiály v dostupu se nesmí nacházet blíže než 500 mm, jinak může dojít k jejich zapálení.

DOPORUČENÍ! Na používání kapalného plynu v chladném počasí působí řada různých faktorů, kvůli kterým je třeba uplatnit určité opatření.

Efektivitu vařiče ovlivňuje například:

- směs plynu v nádobě (propan/isobutan/butan),
- množství plynu v nádobě,
- okolní teplota,
- teplota plynové nádoby.

Opatření, která zvyšují efektivitu v chladném počasí:

- před použitím ohřejte plynovou nádobu ve svých rukách nebo pod obléčením.

6. VÝMĚNA PLYNOVÉ NÁDOBY

- 6.1 Uzavřete ventil na nádobě tím, že maximálně otočíte ovládáním přívodu plynu (2) po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že vařič vyhasl a že v okolí není žádný otevřený plamen nebo jiný zdroj zapálení. Přesuňte se s vařičem ven a odšroubujte uzávěr z nádoby. Pokud je těsnění opotřebované nebo poškozené, vyměňte je. Nasadte uzávěr podle pokynů v bodech 4.3 a 4.4.

7. ÚDRŽBA

- 7.1 Pokud hořák nehoří, případně hoří slabě, přestože je v nádobě dostatek plynu, může být zablokována přívodová tryska.
- 7.2 **Čištění trysk**
Uzavřete přívod plynu (2) a odšroubujte nádobu (3). Uvolněte svorku (14) na vstřikovací trubici (12) a sundejte předeřívací spirálu (11).
- 7.3 Pomocí 8mm montážního klíče odšroubujte trysku (9).
- 7.4 Vycistěte trysku.
- 7.5 Nasadte trysku (9) na trubici a opatrným zatahnutím utěsněte. Netahejte příliš silně. Pomocí mýdlové vody nebo podobného prostředku zkонтrolujte netěsnost přístroje.
- 7.7 Sestavte všechny části zpět do původní podoby.

8. KONTROLA A ÚDRŽBA

- 8.1 Vždy se ujistěte, že je těsnění správně umístěno a v dobrém stavu. Toto, prosím, kontrolujte při každém sestavění přístroje. Pokud jsou těsnici součástí poškozeny nebo opotřebovány, vyměňte je. Nové těsnici součástky zakoupíte u nejbližšího prodejce značky Primus.

9. SLUŽBY A OPRAVY

- 9.1 Pokud není možné vadné fungování odstranit pomocí tétoho pokynu, odneste přístroj k nejbližšímu prodejci značky Primus.
- 9.2 Nikdy se nepokoušejte provádět údržbu nebo opravy, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- 9.3 Nikdy neprovádějte u přístroje žádné úpravy, použiti by pak mohlo být nebezpečné.
- 9.4 Vařič je schválen s hadičkou instalovanou ve výrobě, **NELZE** ji nahradit jinou. Lze ji nahradit pouze originální hadičkou č. 732910.

10. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 10.1 Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Primus. Při nasazování náhradních dílů a příslušenství si počínejte opatrně a nedotýkejte se rozprálených součástí.
- 10.2 Pro toto zařízení používejte výhradně nádoby PRIMUS PowerGas č. 2202, 2206 a 2207 (směs propan/isobutan/butan).
- 10.3 Náhradní díly

733950	Tryska 0,32 mm
732440	Těsnicí kroužek
732910	Hadička s uzávěrem
- 10.4 Pokud při pořizování náhradních dílů nebo příslušenství narazíte na potíže, obraťte se na místního distributora značky Primus. Navštivte www.primus.eu

3284 PRIMUS Express Spider

NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNO: Natančno preberite ta navodila, preden plinsko napravo privijete kartuš z LP-plinom; nato redno pregledujte ta navodila, da si zapomnite, kako ta plinska naprava deluje. Ta navodila shranite za poznejsjo uporabo: Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči resne poškodbe ali smrt!

OPOZORILO: Ta naprava porablja kisik in proizvaja ogljikov dioksid. Da preprečite razmere skrajne nevarnosti, NE uporabljajte in NE prizigajte te naprave v prostorih brez prezačevanja, in hišnih prostorih, v šotoru, v vozilu ali v drugih zaprtih prostorih.

SAMO ZA UPORABO NA PROSTEM! Naprave med delovanjem nikoli ne puščajte brez nadzora

Kuhalnika in kartuše z LP-plinom **NIKOLI** ne smete prekriti z zaščito pred vetrom, s kamni ali podobnimi predmeti, ker to lahko povzroči pregrevanje in poškodbe kuhalnika ali kartuše z LP-plinom. Pregrevanje kartuše z LP-plinom na ta način je izjemno nevarno.

1. UVOD

- 1.1 Ta naprava je namenjena uporabi s plinskimi kartušami PRIMUS PowerGas (mešanica propana/isobutana/butana) 2202, 2206 in 2207.
- 1.2 Uporabljajte kartuše z LP-plinom Primus. Pritrditve te naprave na kartuše z LP-plinom druge znamke je lahko nevarno.
- 1.3 Poraba plina je približno 160 g/h; 7510 BTU/h (BTu = britanska toplotna enota).
- 1.4 Velikost izpustne šobe: 0,32 mm, 733950.
- 1.5 Naprava izpoljuje zahteve v skladu z EN 521 in ANSI Z21.72 / 11.2 .
- 1.6 Izogibajte se izpostavljanju cevi obrabi. Prepričajte se, da **CEV NI ZVITA.**

2. NASVET ZA VARNO UPORABO (slika 1)

- 2.1 Preverite in zagotovite, da so tesnila za tesnjenje spojev naprave (1) pravilno nameščena in v dobrem stanju, preden privijete dele naprave.
- 2.2 Ta naprava je namenjena izključno za uporabo na prostem. Da preprečite razmere skrajne nevarnosti, NE uporabljajte in NE prizigajte te naprave v prostorih brez prezačevanja, in hišnih prostorih, v šotoru, v vozilu ali v drugih zaprtih prostorih.
- 2.3 Prepričajte se, da v bližini ni vnetljivih predmetov, kot je opisano v točki 5.5.
- 2.4 Privrijanje in zamenjavo kartuše z LP-plinom morate opraviti na varnem mestu na prostem, in stran od morebitnih virov vžiga, kot so prizgani plamen vžigalice ali sveče, vžigalni plamen ali električni grelec. Izogibajte se zamenjavi ali privrijanju kartuše z LP-plinom v bližini večjega števila ljudi.
- 2.5 Če naprava pušča (oddaja vonj po plinu), jo takoj prestavite na dobro prezačevano mesto na prostem indaleč stran od virov vžiga, na katerem lahko preverite uhajanje in ga ustavite. Preverjanje uhajanja se sme izvajati samo na prostem. Pri preverjanju uhajanja ne smete uporabiti plamena (npr. plamen vžigalice ali sveče). Uporabite milinicu ali podobno raztopino.
- 2.6 Nikoli ne uporabljajte naprave s poškodovanimi ali obrabiljenimi tesnili in nikoli ne smete uporabiti naprave, za katero je ugotovljeno, da pušča, ima poškodbo, ali napačno deluje.
- 2.7 Prizgne naprave nikoli ne puščajte nenadzorovane.
- 2.8 Pregledujte in zagotovite, da pri kuhanju tekočina v kozicah nikoli ne izhlapi.

3. RAVNANJE Z NAPRAVO

- 3.1 Ne dotikajte se vročih delov med ali neposredno po uporabi.
- 3.2 Shranjevanje: Ko naprava ni v uporabi, vedno odvijte kartuš z LP-plinom z naprave. Kartuš hranite na suhem, varnem mestu, kjer ni v bližini virov topote. Ne izpostavljajte je soncu.
- 3.3 Naprave ne smete uporabiti napačno niti za opravila, za katera ni namenjena.
- 3.4 Z napravo ravnjajte previdno. Pazite, da vam naprava ne pada iz rok.

4. SESTAVLJANJE NAPRAVE (slika 2)

- 4.1 Prepričajte se, da je ventil (2) zaprt (obrnjen do konca v smeri urnega kazalca).
- 4.2 Kartuš z LP-plinom (3) med privrijanjem v ventil držite v navpičnem položaju.
- 4.3 Skrbno privijte ventil na kartuš z LP-plinom. Preglejte in se prepričajte, da je kartuša pravilno privita po celih dolžinah navojnega dela ventila. Tesno privijte tako, da se O-tesnilo ventila popolnoma prilega kartuši z LP-plinom. Privijte samo s silo roke.
- 4.4 Zagotovite dobro tesnjenje spoja, da preprečite uhajanje plina. Izberite varno mesto na prostem in preverite tesnjenje vseh spojev, da se prepričate, da ni uhajanja. Uporabite milinicu ali podobno raztopino. Pri preverjanju



3284 PRIMUS Express Spider HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS: Alaposan olvasd el az itt leírt instrukciókat még azelőtt, hogy a gázüzemű készülékhez csatlakoztatod az LP-gázpatront, majd rendszeresen tanulmányozd az instrukciókat, hogy emlékezz a gázüzemű készülék működésére. Órizd meg ezt az útmutatót, mert később még szükséged lehet rá: Ha nem tartod be az itt leírt instrukciókat, az súlyos személyi sérülésekkel vagy akár halálesetet is okozhat!

FIGYELMEZTETÉS: Az itt bemutatott készülék oxigént fogyaszt, és szén-dioxidot állít elő. A rendkívül veszély megelőzése érdekében szellőzetlen helyen, beltérben, sátorban, járműben vagy más zárt térbén NE használj, illetve gyűjtsd be a készüléket!

KIZÁRÓLAG KÜLTÉRBEN HASZNÁLHATÓ! Működés közben ne hagy őrizetlenül a készüléket!

NE fedd le a tűzhelyet, illetve az LP-gázpatront szél fogoval, kövekkel vagy hasonló tárgyakkal, mivel ez a tűzhely, illetve az LP-gázpatron túlhevüléséhez vagy károsodásához vezethet. Ha az LP-gázpatron ilyen formában hevül túl, az rendkívül veszélyes lehet.

1. BEVEZETÉS

- Az itt bemutatott készüléket PRIMUS 2202, 2206 és 2207 hajtógázzal (propán/izobután/bután gázkeverékkel) kell használni.
- A készülékhez Primus LP-gázpatronokat használj. A készülékhez más gyártmányú LP-gázpatronokat csatlakoztass, az veszélyes lehet.
- Gázfogyasztás: 160 g/óra vagy 7510 BTU/óra; kb. 2,2 kW 1 bar gáznyomásnál.
- Gározsa mérete: 0,32 mm, 733950.
- A készülék megfelel az EN 521 és az ANSI Z21.72/11.2 szabványok előírásainak.
- Használat közben ne erőltess a tömlöt. Ügyelj rá, hogy A TÖMLŐ NE TEKEREDJEN MEG.

2. TANÁCSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ (1. ábra)

- Csatlakoztatás előtt ellenőrizd, hogy a készülék tömítőcsukló (1) megfelelő állásban és állapotban vannak-e.
- A készülék kizárolag külterben használható. A rendkívül veszély megelőzése érdekében szellőzetlen helyen, beltérben, sátorban, járműben vagy más zárt térbén NE használj, illetve gyűjtsd be a készüléket!
- Az 5,5-ös pontnak megfelelően biztosítsd, hogy a készülék közelében ne legyenek könnyen lángra lobban tárgyak.
- Az LP-gázpatron csatlakoztatását, illetve cseréjét biztonságos helyen, külterben, minden alképzelhető gyűjtőförréstől, pl. nyílt lángtól, kísérő lángtól vagy elektromos fűtőberendezéstől távol kell elvégezni. Az LP-gázpatron az ott tartózkodó személyektől távol kell kicsérni vagy csatlakoztatni.
- Ha a készülék szívárog (gázszag érezhető), a készüléket azonnal vidd ki egy jól szellőző helyre a szabadba, minden gyűjtőförréstől távol, ahol megkeresheted a szívárgás helyét, és megszüntetheted a gázlemlést. Mindennemű szívárgást kizárolag külterben szabad ellenőrizni. Szívárgást tilos nyílt láng használataval ellenőrizni! Ehhez szappanos víz vagy hasonló módszer használható.
- Soha ne használj sérült vagy elhasználtot tömítőcsatlakozással rendelkező, illetve szívárgó, sérült vagy hibásan működő készüléket.
- A begyűjtött készüléket minden tartsd szemmel.
- Ügyelj rá, hogy a serpenyőkből ne forrjon el a víz vagy a folyadék.

3. A KÉSZÜLKÉK KEZELÉSE

- Használat közben vagy közelvetlenül után ne érj hozzá a készülék forró részeihez.
- Tárolás: Ha a készülék használaton kívül van, minden csavard le róla az LP-gázpatront. A patront tartsd száraz, biztonságos helyen, hőforrásoktól távol. Ne érje napfényt!
- A készülékkel ne élj vissza, és ne használj az előírtaktól eltérő célokra.
- Bánni kíméletesen a készülékkel. Ne ejtsd le.

4. A KÉSZÜLKÉK ÖSSZESZERELÉSE (2. ábra)

- Ellenőrz, hogy le van-e zárva a szelép (2) (jobbra a legszélső állásban van-e).
- Tartsd egynézen az LP-gázpatront (3), miközben a szeléphez csatlakoztatod.
- Ovatosan csatlakoztasd az LP-gázpatront a szeléphez. Ellenőrizd a csavarmenetek épességét. Húzd meg addig, amíg a szelépen lévő O gyűrű hozzá nem ér az LP-gázpatronhoz. Csak kézzel szorítsd rá.
- Ellenőrz, hogy a csatlakozásnál nincs-e szívárgás. Mindennemű szívárgást külterben kell ellenőrizni. Ehhez szappanos víz vagy hasonló módszer használható. Szívárgást tilos nyílt lánggal ellenőrizni! Ha szappanos vizet használsz, és valóban van szívárgás, a helyén apró buborékok keletkeznek a vízben. Ha nem vagy biztos a dolgodban, vagy ha gázszagot érzel, illetve halld a gáz sziszegését, ne gyűjtsd be az eszközt! Csavard le az

LP-gázpatront a készülékről, és fordulj a helyi Primus-márkakereskedőhöz.

- Hajtsd ki a tűzhely három lábat (4).
- A tűzhelyen használatra kész.

5. A KÉSZÜLKÉK HASZNÁLATA (2. ábra)

- Helyezd a készülékhöz mellékelt talajvédőt a földre, a készülék alá, egy lehetőleg teljesen egyenes, sima felületre. Ügyelj rá, hogy a tömlő teljesen ki legyen húzva az LP-gázpatron irányába. Az LP-gázpatron a használat közben a készülékből sugárzó hőtől távol tartandó.
- Forditsd el balra a szelépgombot (2), és gyűjtsd be a készüléket. A lángot a szelépgomb (2) elforgatásával tudod megfelelő erősségi általán.
- A már begyűjtött tűzhelyen ügyelj kell rá, hogy ne billejen, továbbá tilos arrébb helyezni. A használatban lévő tűzhely áthelyezés közben lángra kaphat.
- Használat után teljesen zárd le a tűzhelyet: ehhez ütközésgel fordítsd el balra a szelépgombot. A szelép lezárása után az égő nem alszik el azonnan.
- A mennyezeten és a falakon lévő, könnyen lángra lobbanó anyagok legalább 500 mm-re kell, hogy legyenek a készüléktől, VAGY lángot fognak.

HASZNOS TANÁCS: Ha az LP-gázt hidegen használad, erre többféle körülírás is hatással lehet, ezekre pedig többféle megoldás létezik.

A tűzhely működésének hatékonyosságát befolyásoló tényezők a következők:

- Az LP-gázpatronba töltött gázkeverék összetétele (propán/izobután/bután)
- A patronban lévő LP-gáz mennyisége
- A környezeti hőmérséklet
- Az LP-gázpatron hőmérséklete

A hídig időben a működést javító megoldások a következők:

- Melegítsd fel az LP-gázpatront a kezdeddel vagy egy ruhába csavarva.

6. AZ LP-GÁZPATRON CSERÉJE

- Zárd el az LP-gázpatron szelepét. Ehhez fordítsd el ütközésgel a gombot (2). Győződj meg róla, hogy a tűzhely kialudt, és hogy a közelében nincs semmilyen nyílt láng vagy más gyűjtőforrás. Vidd ki a szabadba a tűzhelyet, és csavard le a szelépet az LP-gázpatronról. Ha a szelépen lévő O gyűrű elhasználódott vagy megsérült, cserél ki. A szelépet a 4.3-as és a 4.4-es pontnak megfelelően csatlakoztasd.

7. KARBANTARTÁS

- Ha a tűzhely nem vagy csak kis lánggal ég annak ellenére, hogy az LP-gázpatronban van még hajtóanyag, előfordulhat, hogy a fűváka tömődött el.
- A gázrozsza megtisztítása**
Zárd el az elzáró szelépet (2), és csavard le róla a patron (3).
7.3 Lazítás meg az injektorcsövön (12) található szorítócsavart (14), és emeld ki az előmelegítő tekercset (11).
7.4 Csapavarozd ki gázrozsát (9) egy 8 mm-es nyitott csavarkulccsal.
7.5 Tisztítsd meg a gázrozsát.
7.6 Szereld vissza a gázrozsát (9) a vezetékre, és óvatosan húzd meg, hogy rendesen zárjon. Ne húzd meg túlságosan! Szappanos vízzel vagy hasonló módszerrel ellenőrizd, hogy nem szívárog-e.
7.7 Szereld vissza a többi alkatrész is.

8. ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Mindig ellenőrizd, hogy a tömítőcsuklók a megfelelő helyen és állapotban vannak-e. Ezeket az alkatrészeket minden összeszerelés során ellenőrizni kell. Ha a tömítőcsukló megsérültek vagy elhasználódtak, cserél ki őket. Új tömítőcsuklót a legközelebbi Primus márkakereskedőtől vásárolhatsz.

9. SZERVIZELÉS ÉS JAVÍTÁS

- Ha egy hibát az itt felsorolt instrukciók segítségével sem lehet elhárítani, a készüléket el kell juttatni a legközelebbi Primus márkakereskedőhöz.
- Saját magadtól kizárolag az itt leírt karbantartási vagy javítási feladatokat végezheted el.
- Ne végezz módosításokat a készüléken, mivel veszélyessé válhat a használata.
- A készülék használatát eredeti gyári tömlővel hagyuk jóvá; ezt KIZÁRÓLAG eredeti 732910-es tömlőre lehet kicsérni.

10. CSEREALKATRÉSZEK ÉS TAROZÉKOK

- Kizárolag eredeti Primus cserealkatrészeket és tartozékokat használj. Cserealkatrészek és tartozékok beszerelése közben légy körültekintő, és ne érj a készülékre.
- A készülékezhely kizárolag 2202-es, 2206-os, illetve 2207-es (propán/izobután/bután gázkeverékkel töltött) PRIMUS PowerGas LP-gázpatronokat szabad használni.
- Cserealkatrészek
 - 733950 Gázrozsza, 0,32 mm
 - 732440 O gyűrű
 - 732910 Szelepes tömlő
- Ha nem tudod beszerezni valamelyik cserealkatrészt vagy tarozéket, kérд a helyi Primus márkakereskedő segítségét. Keresd fel webhelyünket: www.primus.eu

uhajanja ne smete uporabiti plamena (npr. plamen vžigalice ali sveč). Če uporabite mlinico, bo uhajanje vidno kot majhni mehurčki na mestu uhajanja. Če ste v dvomih, ali pa uhajanje plina slišite ali zavohate, naprave ne prizijate. Odvijte kartušo z LP-plinom in se obrnite na svojega lokalnega dobavitelja izdelkov Primus.

- Razklopite vse tri noge kuhalnika (4).
- Zdaj je kuhalnik pripravljen za uporabo.

5. UPORABA NAPRAVE (slika 2)

- Izbereci čim bolj ravno površino tal in priloženo zaščito za tla (ki ščiti pred toploščo) postavite pod kuhalnik. Zagotovite, da je gumijasta cev popolnoma izvlečena v smeri kartuše z LP-plinom. Kartuša z LP-plinom naj ne bo v bližini vira topote, ki jo oddaja prizigan kuhalnik.
- Obrite gumb ventila (2) v smeri nasprotni od urnega kazalca in prizigate kuhalnik. Podrobna nastavitev velikosti plamena se izvaja z obračanjem gumba ventila (2).
- Ko je kuhalnik prizgan, mora stati na čim bolj ravni površini in ga ne smete premikati. Premikanje kuhalnika med uporabo lahko povzroči gorenie z višim, močnejšim plamenom.
- Preverite, ali ste kuhalnik po uporabi popolnoma ugasnil tako, da ste gumb ventila obrnili do konca v smeri urnega kazalca. Ko ventil zaprete do konca, plamen gorilnika se ugasne z manjšim zamikom.
- Razdalja med napravo in vnetljivimi materiali na stropu in stenah mora biti najmanj 500 mm; V NASPROTNEM PRIMERU se ti vnetljivi materiali lahko vnamejo.

NASVET! V mrzlem vremenu LP-plin zaradi številnih dejavnikov ima slabše lastnosti, ki jih je mogoče z različnimi ukrepi izboljšati. Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost delovanja kuhalnika:
- Mešanica plina v kartuši z LP-plinom (propan/izobutan/butan)
- Količina LP-plina v kartuši
- Temperatura okolja
- Temperatura kartuše z LP-plinom

Ukrepi, ki izboljšajo delovanje v mrzlem vremenu:
- Kartuš z LP-plinom ogrejte z rokami ali pod oblačili.

6. MENJAVA KARTUŠE Z LP-PLINOM

- Zaprite ventil na kartuši z LP-plinom tako, da gumb (2) obrnete do konca v smeri urnega kazalca. Počakajte, da se kuhalnik ugasne in zagotovite, da v bližini ni odprtega ognja ali vira vžiga. Prenesite kuhalnik na prostoto in odvijte ventili s kartuše z LP-plinom. Zamenjajte O-tesnilo, če je poškodovan ali obrabljen. Privijte ventil, kot je opisano v točkah 4.3 in 4.4.

7. VZDRŽEVANJE

- Če kuhalnik ne gori, ali gori z zmanjšano močjo, kljub temu, da je dovolj goriva v kartuši z LP-plinom, je morda izpustna šoba zamašena.
- Čiščenje šobe**
Zaprite zaporni ventil (2) za gorivo in odvijte kartušo (3).
- Zrahljajte pritrdilni vijak (14) na cevi za dovod goriva (12) in odstranite spiralo za predgrijanje (11).
- Odvijte izpustno šobo (9) s ključem 8 mm.
- Očistite šobo.
- Privijte izpustno šobo (9) na cev in jo previdno povlecite, da se tesno prilega. Ne vlecite premočno. Z mlinico ali podobno raztopino preverite morebitno uhajanje.
- Ponovno sestavite vse dele.

8. PREVERJANJE IN VZDRŽEVANJE

- Vedno preglejte tesnjene spojev in se prepričajte, da so vsa tesnila na spojin popravljivo nameščena in da so v dobrem stanju. To je treba preveriti vsakič, ko sestavite napravo. Zamenjajte tesnila, ki so poškodovana ali obrabljenata. Nova tesnila lahko kupite pri svojem najbližjem trgovcu izdelkov Primus.

9. SERVIS IN POPRAVILA

- Če napake ni mogoče popraviti po teh navodilih, je treba napravi vrniti najbližemu trgovcu izdelkov Primus.
- Nikoli ne izvajajte vzdrževalnih del ali popravil, ki niso opisana v teh navodilih.
- Naprave ne smete spremembiti; zaradi spremembe lahko postane nevarna za uporabo.
- Naprava je odobreana s tovarniško nameščeno gumijasto cevjo, ki jo **NE** smete zamenjati z drugo gumijasto cevjo, razen z originalno gumijasto cevjo 732910.

10. REZERVNI DELE IN DODATKI

- Uporabite le originalne rezervne dele in dodatke Primus. Pri sestavljanju rezervnih delov in dodatkov bodite previdni in se izogibajte dotikanju vročih delov.
- S to napravo uporabljajte izključno kartuše z LP-plinom (mešanica propana/izobutana/butana) znamke »PRIMUS PowerGas LP gas cartridges 2202, 2206 in 2207«.
- Rezervni deli
 - 733950 Šoba 0,32 mm
 - 732440 O-tesnilo
 - 732910 Gumijasta cev z ventilom
- Če imate težave pri pridobivanju rezervnih delov ali dodatkov, se obrnite na svojega lokalnega trgovca izdelkov Primus. Obiščite www.primus.eu

